Ladibug™ 3.0
Logiciel d’image de Camera document
Manuel de l’utilisateur - Français

Lumens™

Table des Matières

1. Introduction 3
2. Exigences du système 3
3. Installer Ladibug™ 4
   3.1. Installer avec Windows Vista/7/8 4
   3.2. Pour Installer avec MAC 6
4. Connexion au matériel 8
5. Commencer à utiliser Ladibug™ 8
   5.1. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur 8
   5.2. Connectez la Caméra Document sans fil 9
   5.3. Utilisez le serveur de partage d'images pour connecter l'ordinateur et l'appareil 10
6. Description d'interface d'opération 12
   6.1. Interface Windows 12
   6.2. Interface MAC 21
7. Descriptions des fonctions - Pour Windows 30
   7.1. Allumer / éteindre l'appareil 30
   7.2. Je voudrais optimiser l'image 30
   7.3. Je voudrais figer l'image en direct 30
   7.4. Je voudrais allumer/éteindre la lampe 30
   7.5. Je voudrais agrandir/réduire les images 30
   7.6. Je voudrais ajuster la luminosité 30
   7.7. Je voudrais saisir des images 30
   7.8. Je voudrais saisir des images en continu 31
   7.9. J'aimerais enregistrer des vidéos 31
   7.10. Je voudrais annoter l'image affichée 31
   7.11. Je voudrais ajouter des annotations textuelles aux images 32
   7.12. Je voudrais utiliser le mode masque 33
   7.13. Je voudrais utiliser le mode projecteur 33
   7.14. Je voudrais gérer les images stockées 33
   7.15. Je voudrais changer les langues d'exploitation du logiciel 34
   7.16. Modifier les paramètres de pare-feu 34

8. Descriptions des fonctions - Pour MAC 36
8.1. Je voudrais allumer/éteindre l'appareil 36
8.2. Je voudrais optimiser l'image 36
8.3. Je voudrais figer l'image en direct 36
8.4. Je voudrais allumer/éteindre la lampe 36
8.5. Je voudrais agrandir/réduire les images 36
8.6. Je voudrais ajuster la luminosité 36
8.7. Je voudrais saisir des images 36
8.8. Je voudrais saisir des images en continu 37
8.9. J'aimerais enregistrer des vidéos 37
8.10. Je voudrais annoter l'image affichée 37
8.11. Je voudrais ajouter des annotations textuelles aux images 38
8.12. Je voudrais utiliser le mode masque 38
8.13. Je voudrais utiliser le mode projecteur 38
8.14. Je voudrais gérer les images stockées 39
8.15. Je voudrais changer les langues d'exploitation du logiciel 40
8.16. Modifier les paramètres de pare-feu 41
9. Dépannage 42

1. Introduction

Après avoir installé l'application Ladibug™, vous pouvez utiliser le logiciel pour :

- Contrôler de Camera document.
- Capturer et enregistrer des images.
- Annoter l'image, accentuer les détails importants et les sauvegarder.
- Supporte la fonction plein écran.

2. Exigences du système

Windows Vista / 7 / 8

- CPU Minimum : Intel Core 2 Duo 2 GHz ou au-dessus
- Mémoire Minimum : 1 Go (32 bits) / 2 Go (64 bits) RAM
- Compatible Direct X 9 (WDDM 1.0 ou plus récent)
- Résolution minimum 1024 x 768
- Espace Disque Dur Minimum : 1 Go

MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9

- CPU Minimum : Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
- Mémoire Minimum : 1 GB DDR2 667 Hz RAM ou plus
- Résolution minimum 1024 x 768
- Écran couleur 24-bit
- Espace Disque Dur Minimum : 1 Go
- QuickTime 7.4.5 ou supérieur

3. Installer Ladibug™

3.1. Installer avec Windows Vista/7/8

1. Veuillez télécharger le logiciel **Ladibug™** sur le site Web de **Lumens**.
2. Extraire le fichier téléchargé et puis cliquez sur **[Ladibug]** pour installer.
3. L'assistant d'installation vous guidera à travers le processus. Veuillez suivre les instructions à l'écran et appuyez sur **[Next]** pour la prochaine étape.

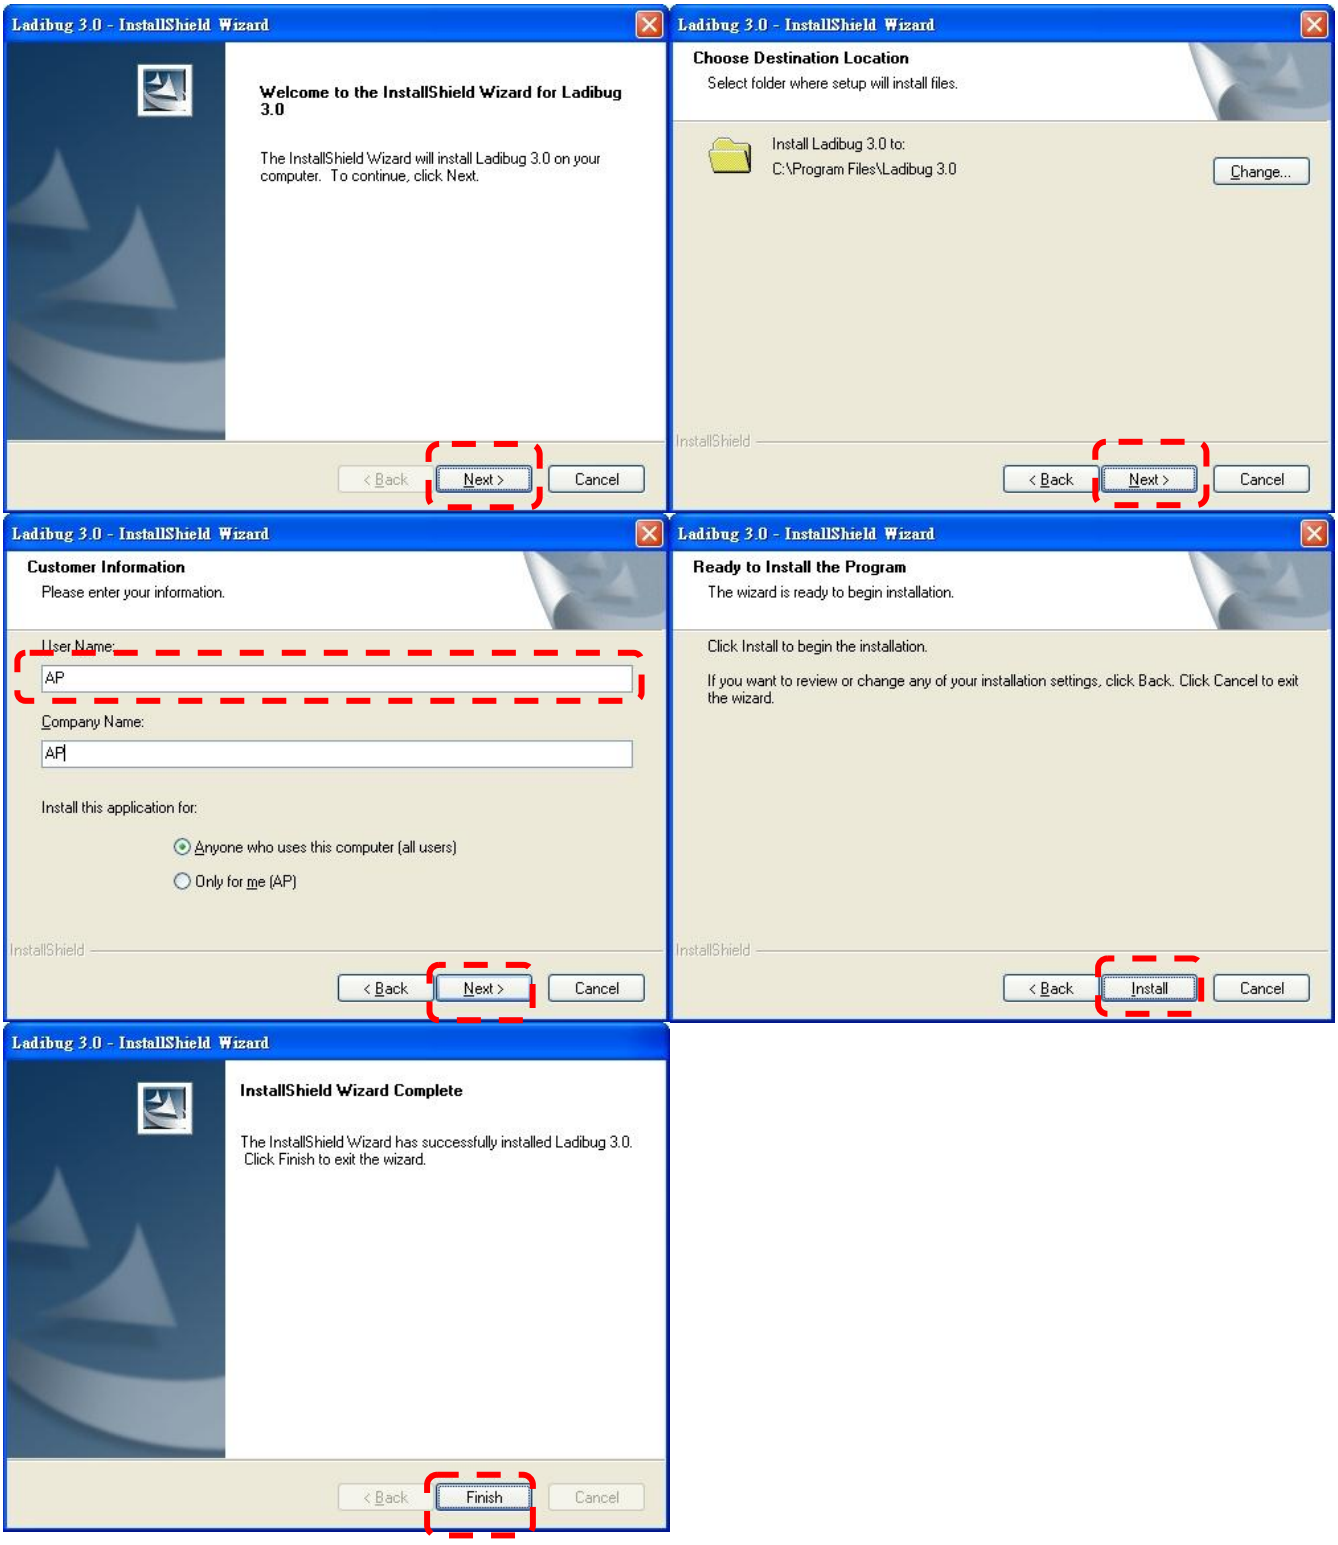
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Ladibug 3.0
The InstallShield Wizard will install Ladibug 3.0 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Install Ladibug 3.0 to:
C:\Program Files\Ladibug 3.0
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Customer Information
Please enter your information.
User Name:
AP
Company Name:
AP
Install this application for:
Anyone who uses this computer (all users)
Only for me (AP)
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Ladibug 3.0. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

4. Appuyez sur **[Yes]** pour créer un raccourci **Ladibug™** sur votre bureau.

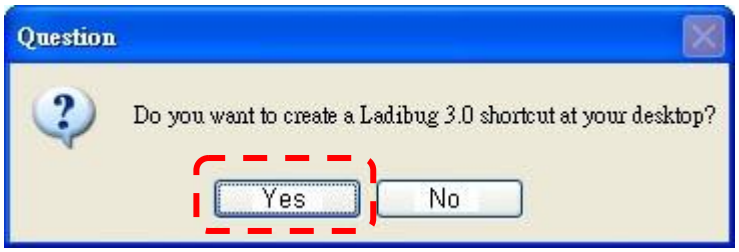

5. Une fois l'installation terminée, pressez sur **[Finish]** pour redémarrer l'ordinateur.

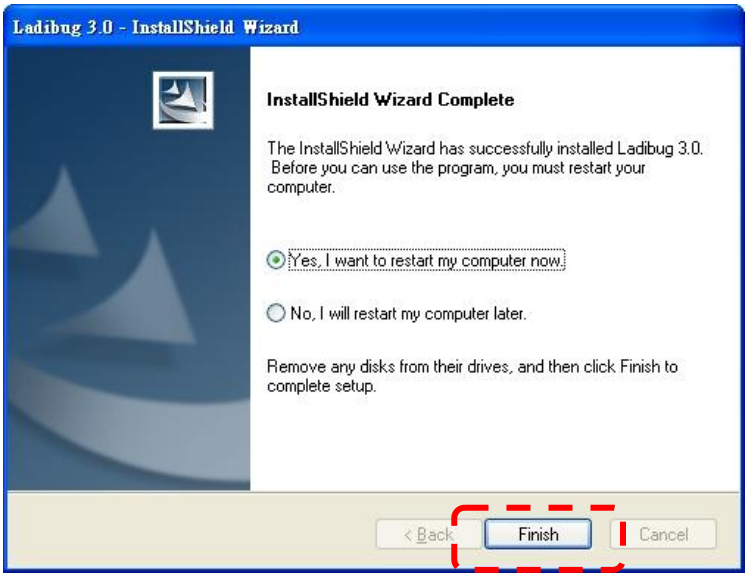
Ladibug 3.0 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Ladibug 3.0. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

3.2. Pour Installer avec MAC

1. Veuillez télécharger le logiciel **Ladibug™** sur le site Web de **Lumens**.
2. Extraire le fichier téléchargé et puis cliquez sur **[Ladibug]** pour installer.
3. Veuillez terminer l'installation en suivant les instructions à l'écran.

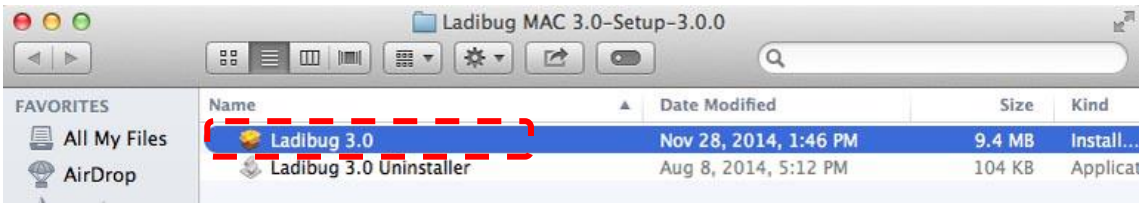

4. Cliquez **[Continue]**.

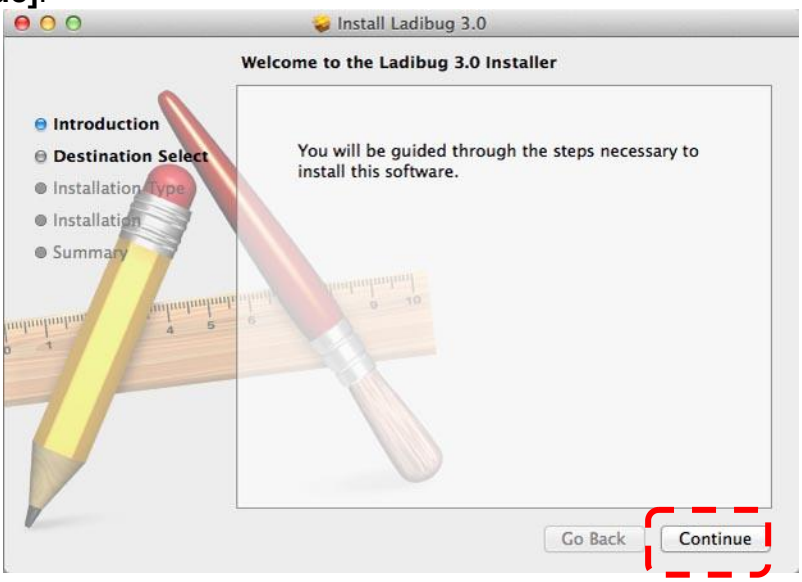

5. Cliquez **[Install]**.

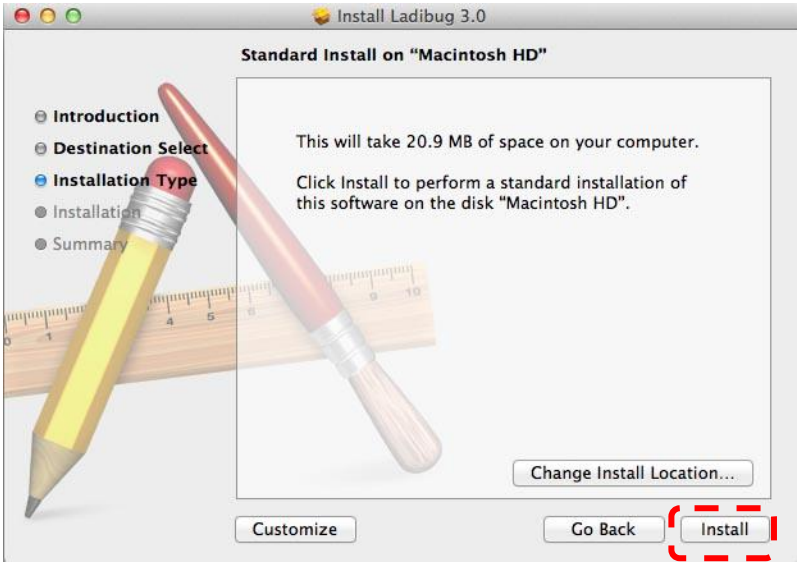

6. Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur **[Install Software]**.

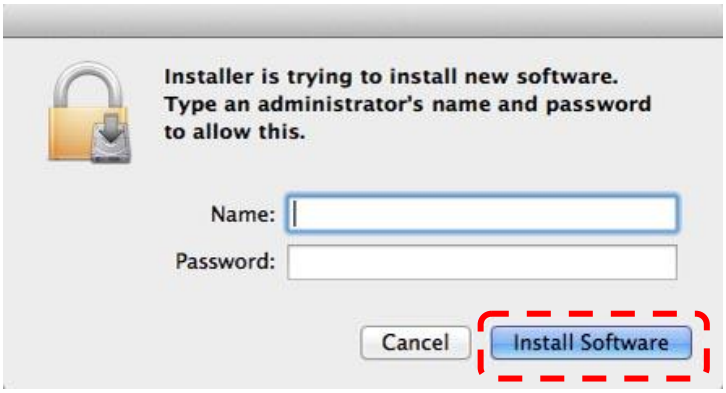

7. Cliquez **[Continue Installation]**.

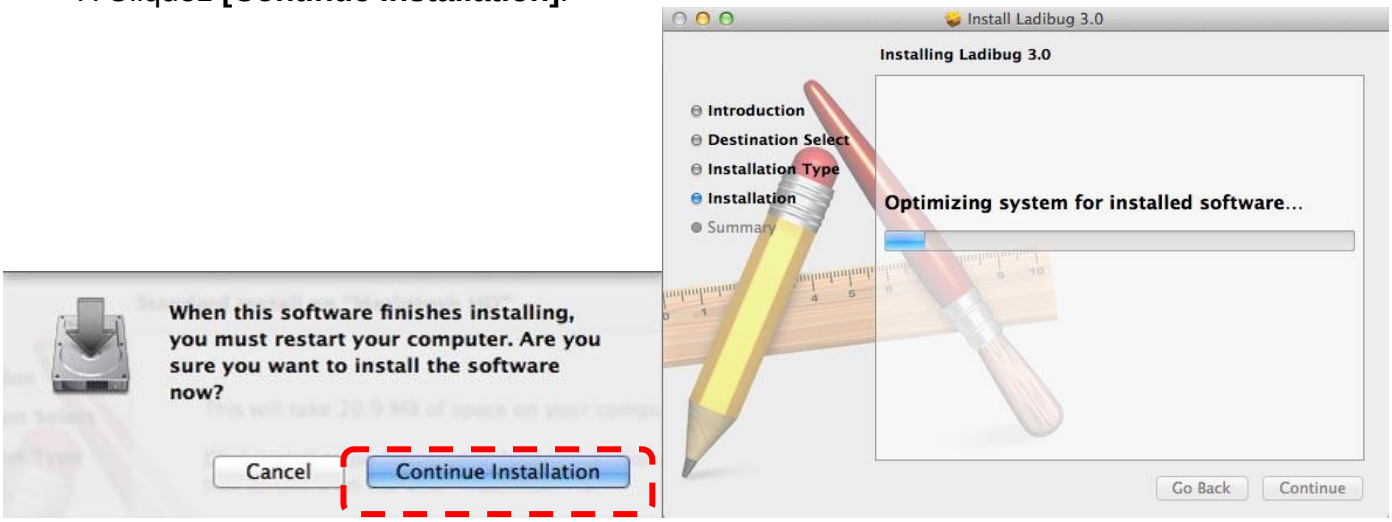

8. Presser sur **[Restart]** pour finir l'installation du logiciel.

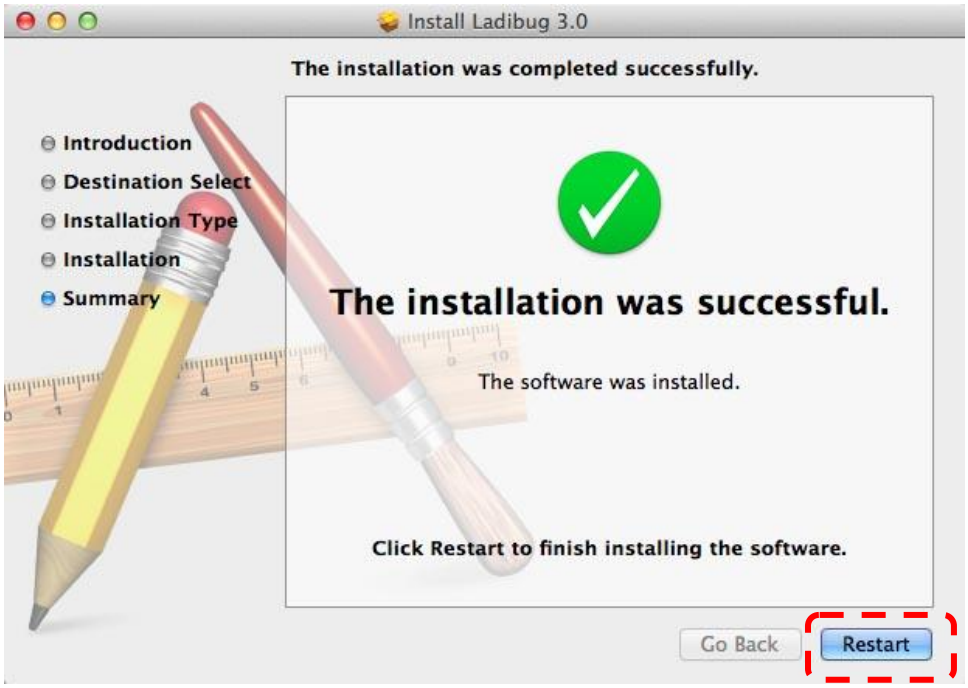

4. Connexion au matériel

<Très Important> Pour réussir l'installation, veuillez suivre chacune des étapes suivantes.

4.1. Relier le cordon secteur de la caméra document.

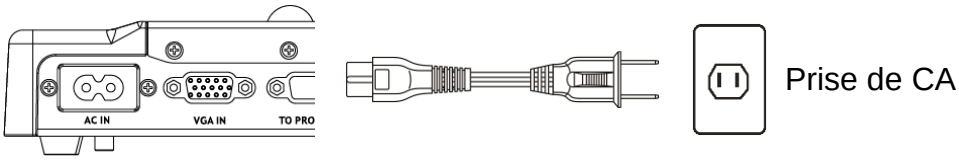

<Note> L'apparence peut varier en fonction du pays/ou de la région.

4.2. Relier le câble USB à la caméra document à votre ordinateur.

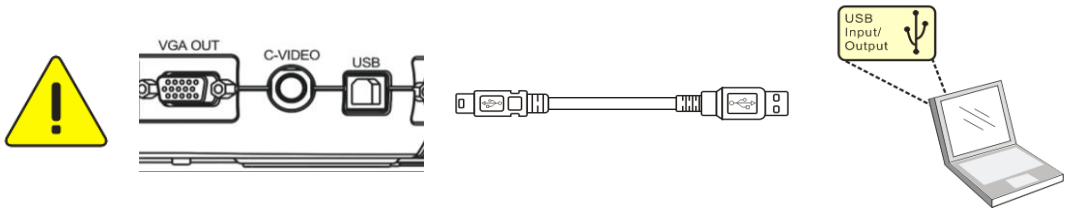

4.3. Établir le courant .

5. Commencer à utiliser Ladibug™

Les nstructions pour la connexion à l'appareil photo Ladibug sont fournis ci-dessous:

5.1. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur

5.1.1. Double-cliquez sur l'icône **[Ladibug]** pour lancer Ladibug™.

5.1.2. Si un avertissement pare-feu se produit lors de la première utilisation, veuillez vérifier le **[LAN]** puis appuyez sur **[Allow to Access]**.

- **Alerte de sécurité :** Cliquez **[Unblock]**.
- Dans la page permettant le réglage de **la fréquence d'alimentation**, veuillez compléter les paramètres en suivant les instructions à l'écran.

Une image est affichée lorsque le réglage est terminé.

Note : Il est conseillé de confirmer la tension électrique / fréquence locale avant de configurer la Fréquence ÉLECTRIQUE. Par exemple, 60 Hz est applicable pour l'Amérique, Taiwan, le Japon, etc; 50 Hz est applicable pour l'Europe ou d'autres régions.

5.1.3. Débuter l'utilisation.

Note : Si aucune image ne s'affiche, suivez les instructions pour établir une connexion :

Cliquez **,** ouvert **[Search Window],** et sélectionnez **[USB Document Camera].**

5.2. Connectez la Caméra Document sans fil

Tout d'abord utilisez cette méthode pour connecter l'ordinateur à la caméra document sans fil, pour plus de détails veuillez vous référer au **Manuel de l'utilisateur DC-W50**

- **Équipement requis**
  - Un ordinateur avec carte WLAN
  - Une Caméra Document sans fil

5.2.1. Double-cliquez sur l'icône [Ladibug] pour lancer Ladibug™.

5.2.2. Cliquez **,** ouvert **[Search Window],** et sélectionnez **[Wireless Document Camera]**.

5.2.3. Cliquez , et au moment de compléter la recherche, sélectionnez une **Caméra Document sans fil** dans la liste.

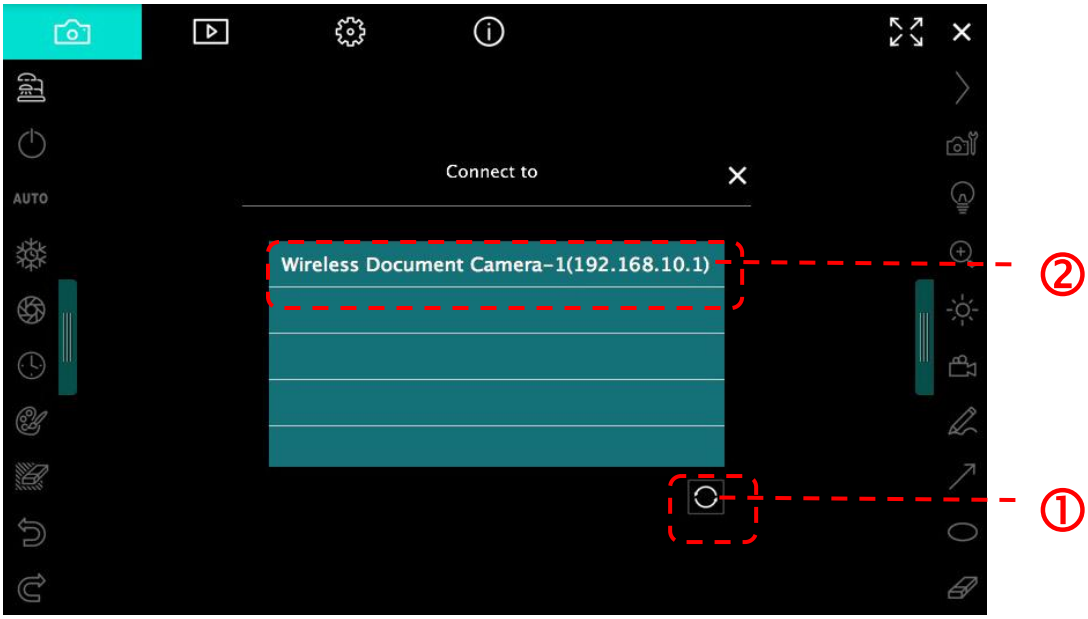

5.2.4. Sélectionnez administrateur (Admin) ou spectateur (Viewer) pour vous connecter, l'administrateur doit entrer le mot de passe [1234] (par défaut).

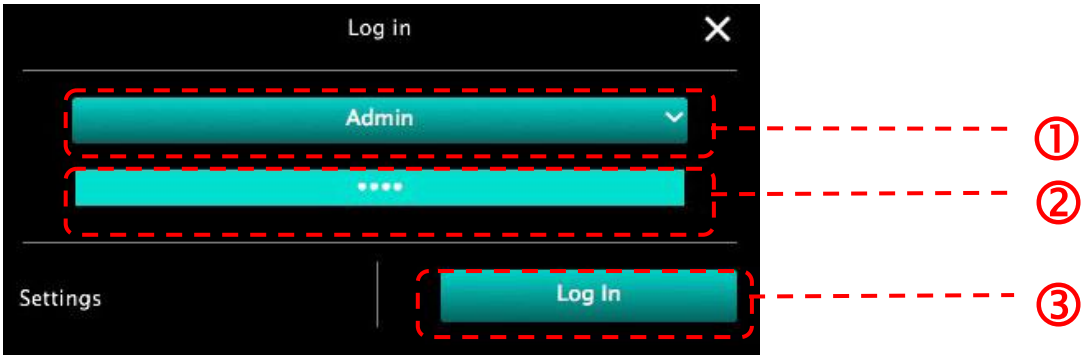

5.2.5. Appuyez sur [Log In] pour vous connecter et débuter l'opération.

5.3. Utilisez le serveur de partage d'images pour connecter l'ordinateur et l'appareil

Complétez le paramétrage de partage d'images avant d'appliquer cette méthode

- **Équipement requis**
  - Deux ordinateurs avec accès à Internet
  - Un appareil

5.3.1. Activez la fonction de partage d'images

Connectez l'un des ordinateurs à l'appareil à l'aide d'un câble USB et activez la fonction de partage d'images en suivant les instructions suivantes:
Pour connecter à l'aide d'un câble USB, veuillez vous référer au chapitre **5.1 Utiliser le câble USB pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur**

- Cliquez sur pour basculer sur la page des paramètres de fonction.
- Cliquez sur [**Share Image**] pour activer le partage d'images.

[Remarque] Prenez note de l'adresse **du serveur de partage d'image**, entrez manuellement l'**adresse** sur les ordinateurs présents sur différents segments de réseau pour les connecter.

Interface Windows

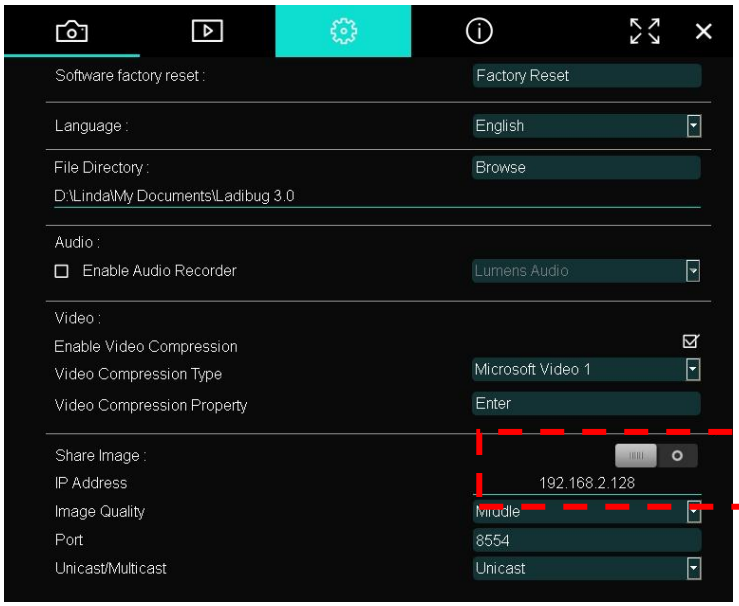

Activer/désactiver le partage d'images

Prenez note de l'adresse du serveur de partage d'image

▼Interface MAC

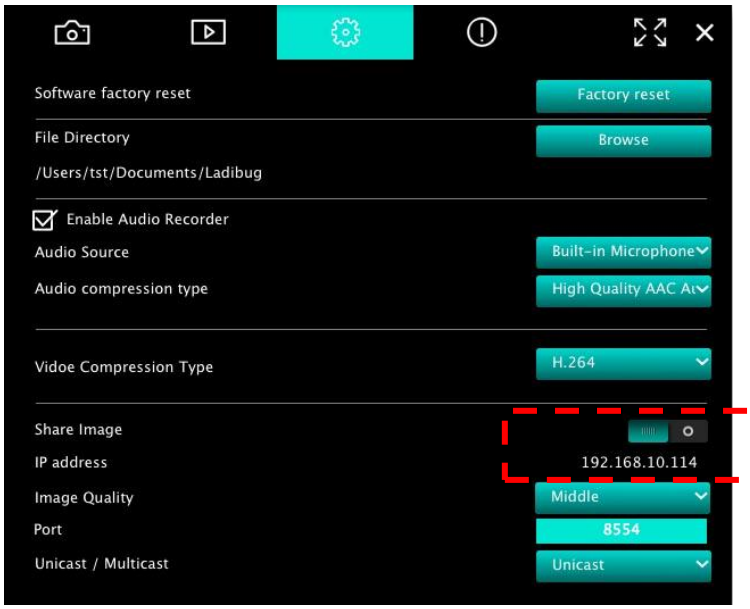

Activer/désactiver le partage d'images

Prenez note de l'adresse du serveur de partage d'image

5.3.2. Se connecter au serveur de partage d'images

Utilisez Internet pour connecter l'appareil au serveur de partage d'images à travers les étapes suivantes:

- Cliquez sur pour ouvrir **[Search Window]**.
- Sélectionner **[Image Sharing Server]**.
- Après la fin de la recherche automatique, sélectionnez l'appareil photo dans le tableau pour se connecter.
- Si l'appareil photo n'apparaît pas sur la table, entrez manuellement l'adresse IP du serveur de partage d'images (par exemple 192.168.2.128)
- Cliquez pour vousd connecter

▼Interface Windows

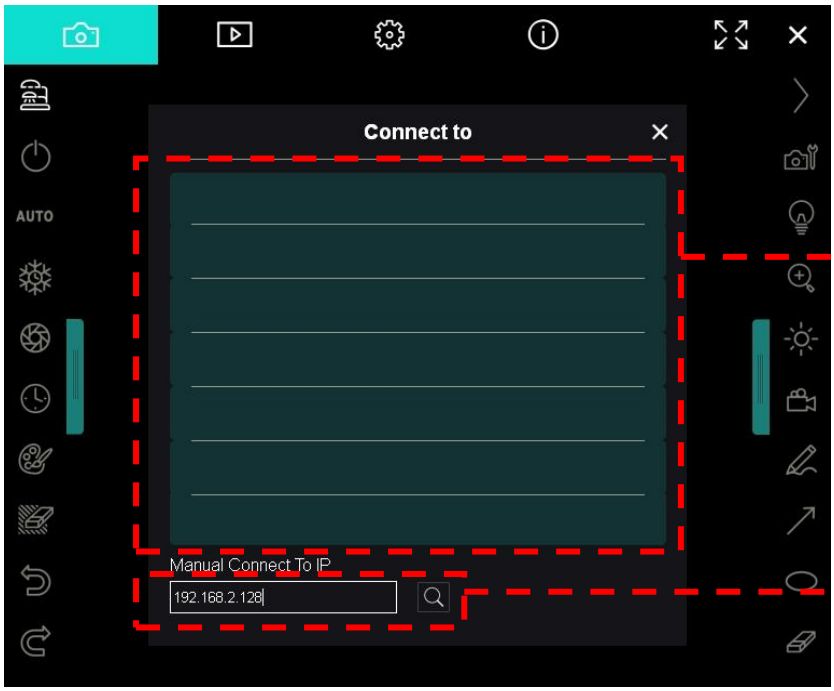

Tableau de recherche automatique

Entrez l'adresse de connexion manuellement

▼ Interface MAC

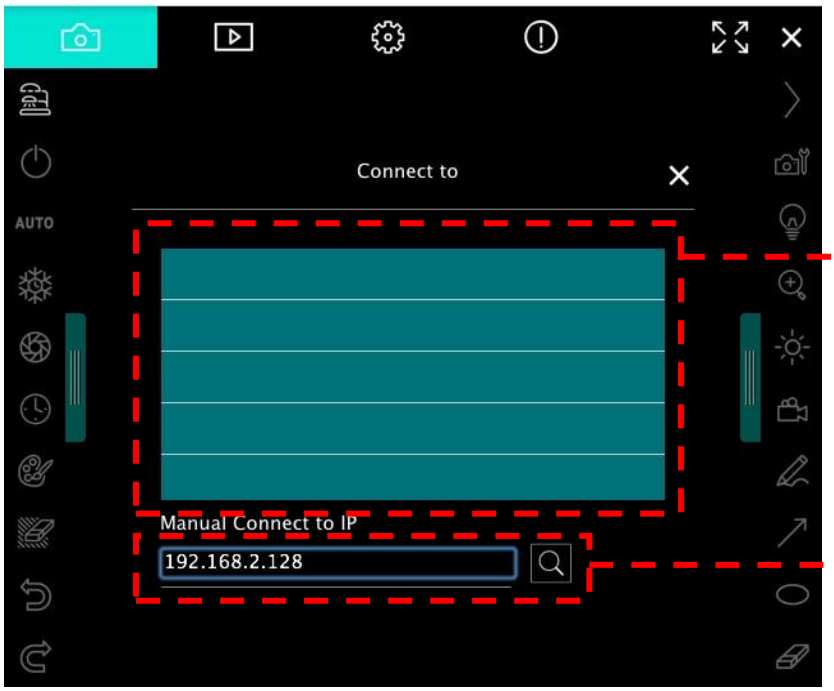

Tableau de recherche automatique

Entrez l'adresse de connexion manuellement

6. Description d’interface d’opération

6.1. Interface Windows

6.1.1. Introduction de logiciel d’écran de Windows - Caméra

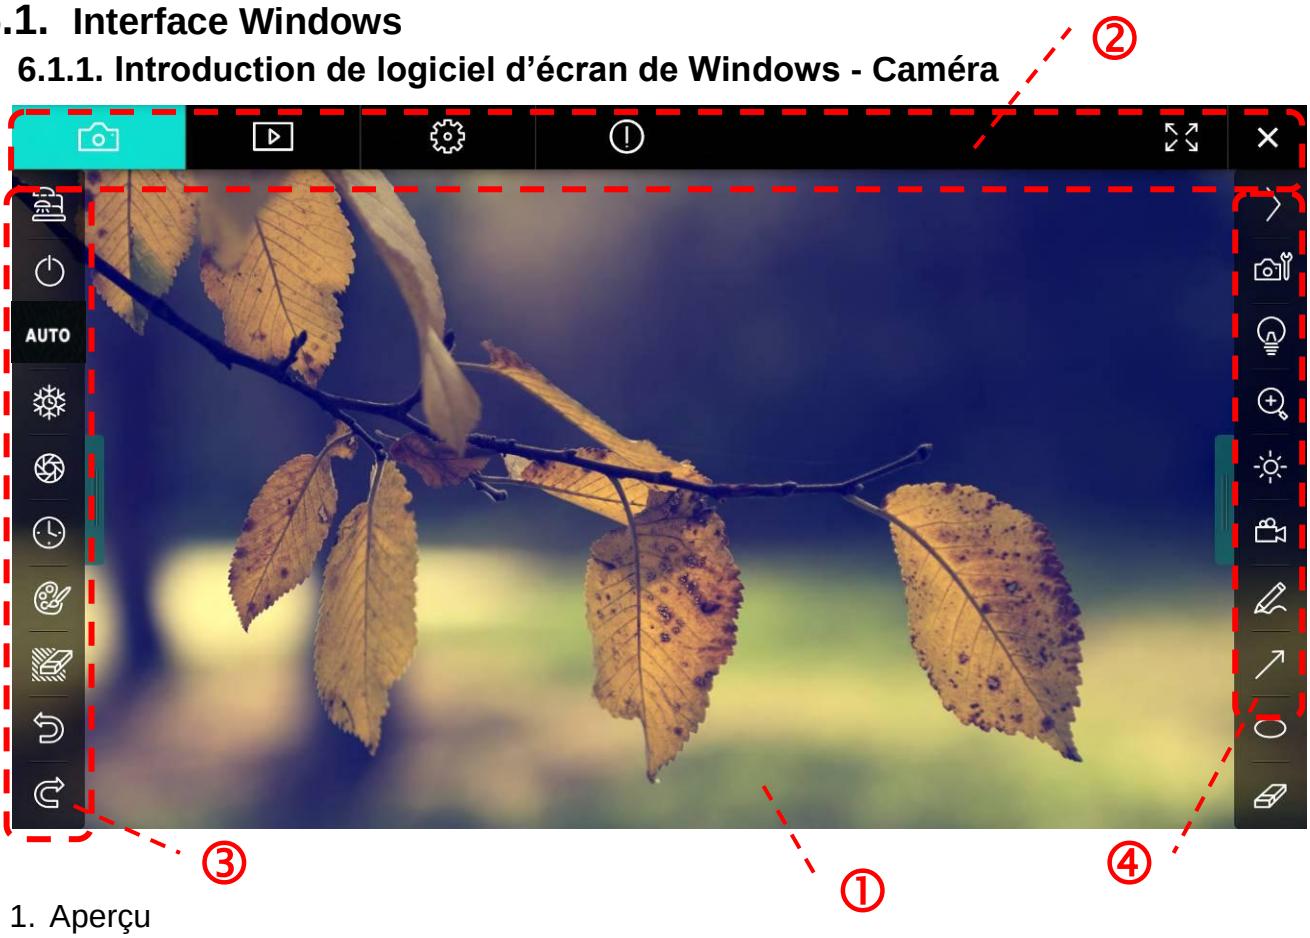

1. Aperçu

2. Changer de page

Icône	Descriptions des fonctions
	Image en temps réel
	Navigateur d’image
	Page des paramètres de fonction
	Page d’information du logiciel
	Passer en plein écran
	Désactiver Ladibug

3. Menu gauche de fonctions

Icône	Descriptions des fonctions
	Sélectionnez le mode connexion de la caméra
	Activer / désactiver le scanner de documents (ne supporte pas les modèles USB)
	Auto Focus
	Bloque
	Capture
	Laps de temps
	Paramètres de l’outil d’annotation
	Gomme (Effacer tous les objets)
	Restaurer
	Rétablir
	Masquer le menu

4. Menu droit de fonctions

Icône	Descriptions des fonctions
	Basculer le menu
	Paramètres d’image
	Lampe Allumée/Éteinte
	Agrandir/rétrécir l’image
	Luminosité
	Enregistrement; cette fonction n’est pas prise en charge avec le mode sans fil et Partage d’image
	Outil de dessin à main levée
	Flèche
	Outil cercle
	Gomme
	Tracez un rectangle
	Tracez une ligne
	Editer le texte
	Mode Masque
	Mode projecteur
	Masquer le menu

6.1.2. Introduction de logiciel d'écran de Windows - Navigateur D'Images Miniatures

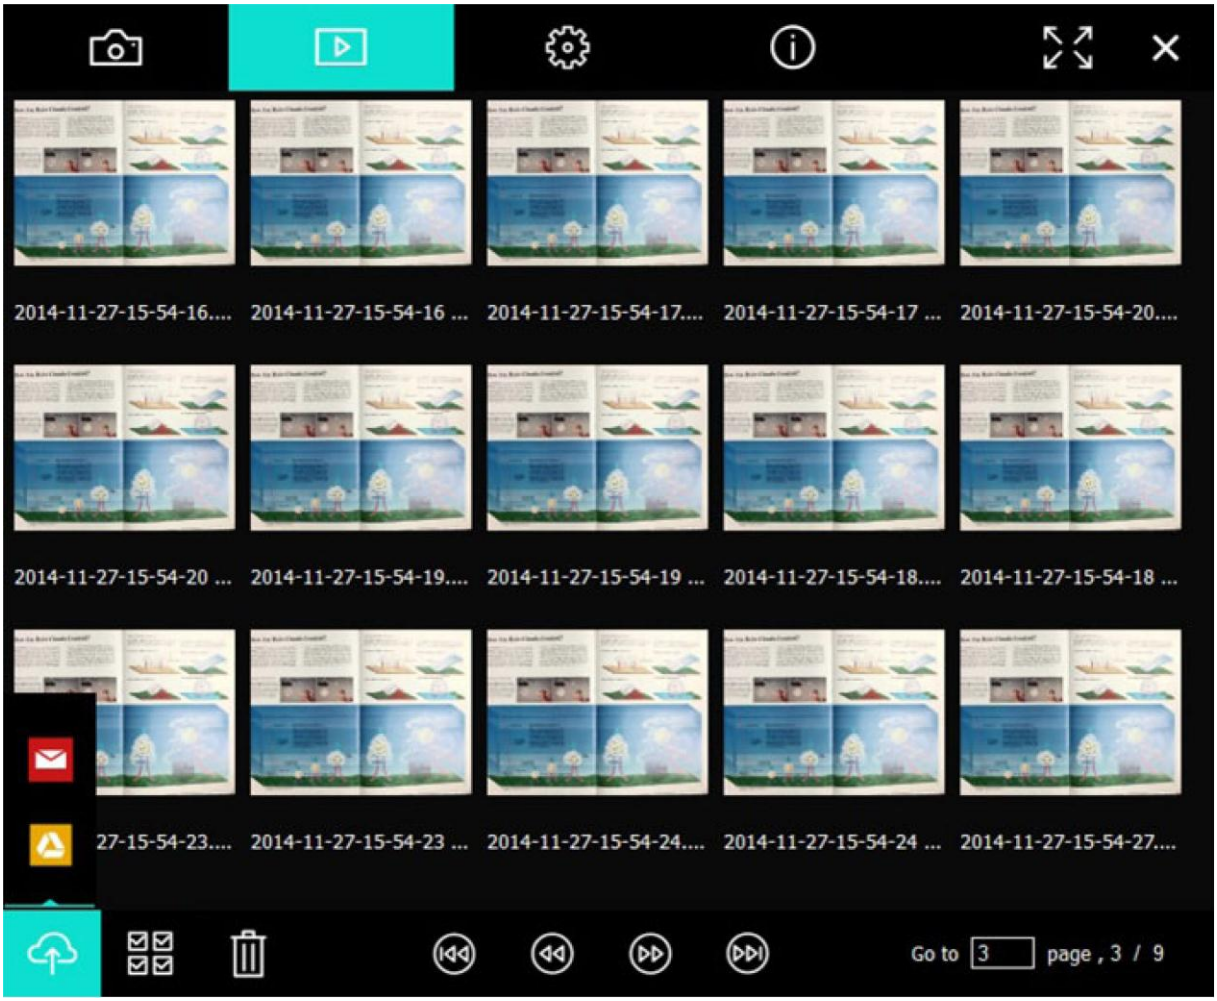

Icône	Descriptions des fonctions	Icône	Descriptions des fonctions
	Téléchargez le fichier vers le cloud		Aller à la page précédente
	Envoyer un e-mail		Aller à la page suivante
	Envoyer vers Google Drive		Passer à la dernière page
	Sélectionner tout	Go to 1 page ,	Déplacer vers une page donnée
	Effacer	1 / 3	Page active / nombre total de pages
	Passer à la première page		

6.1.3. Introduction de logiciel d’écran de Windows - Navigateur Pour Grandes Images

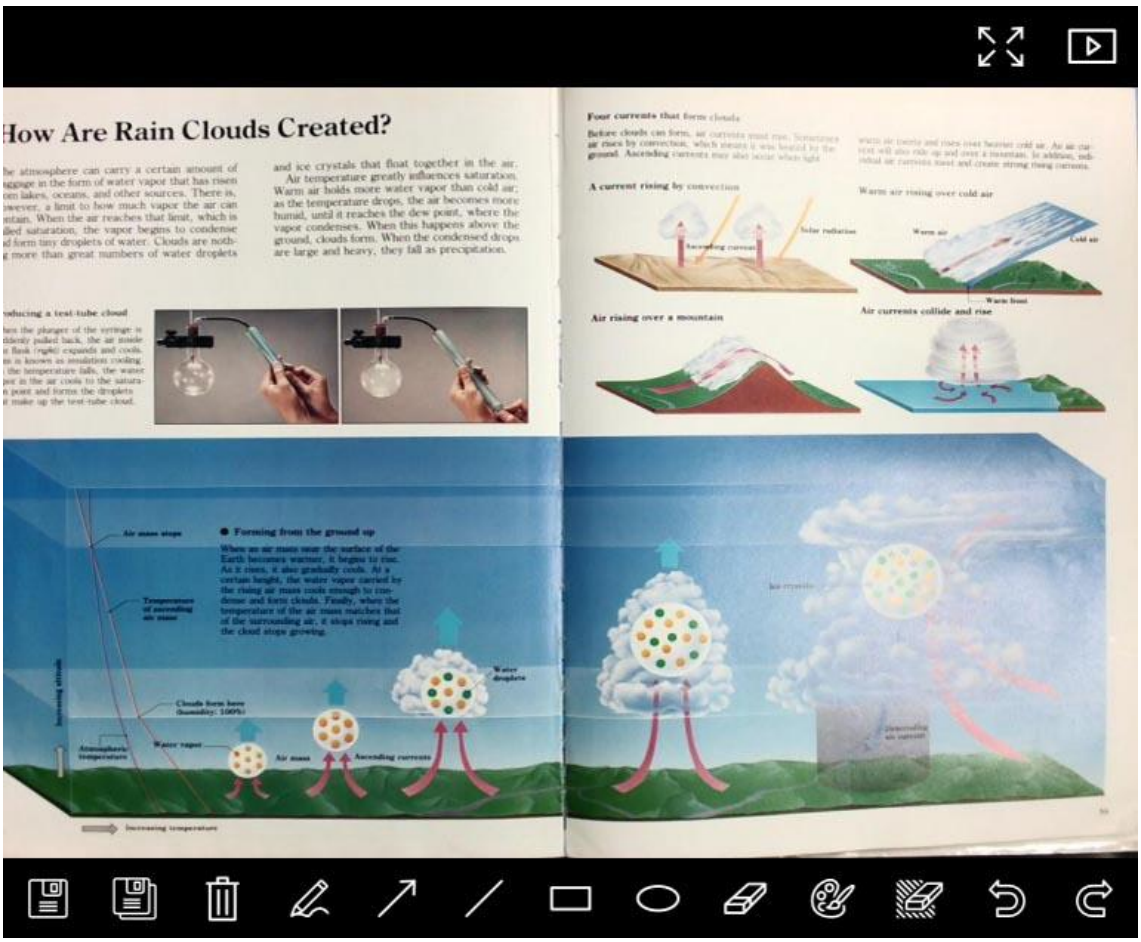
How Are Rain Clouds Created?
Four currents that form clouds
A current rising by convection
Warm air rising over cold air
Air rising over a mountain
Air currents collide and rise
Forming from the ground up

Icône	Descriptions des fonctions	Icône	Descriptions des fonctions
	Sauvegarder		Outil cercle
	Sauvegarder dans un nouveau fichier		Gomme
	Effacer		Paramètres de l’outil d’annotation
	Outil de dessin à main levée		Gomme (Effacer tous les objets)
	Flèche		Restaurer
	Tracez une ligne		Rétablir
	Tracez un rectangle		

6.1.4. Réglages de la caméra

Contrôler l'image en direct via l'interface de réglages de la caméra. Le mode opératoire est le même que le **panneau de contrôle** et **la télécommande de la** Caméra Document. Se référer au Manuel d'utilisation de la Caméra de Document pour plus d'information.

<Remarque> L'affichage du bouton peut varier selon les fonctions du produit. Un bouton inactif deviendra gris.

Cliquez **pour ouvrir linterface des paramètres de la Caméra**

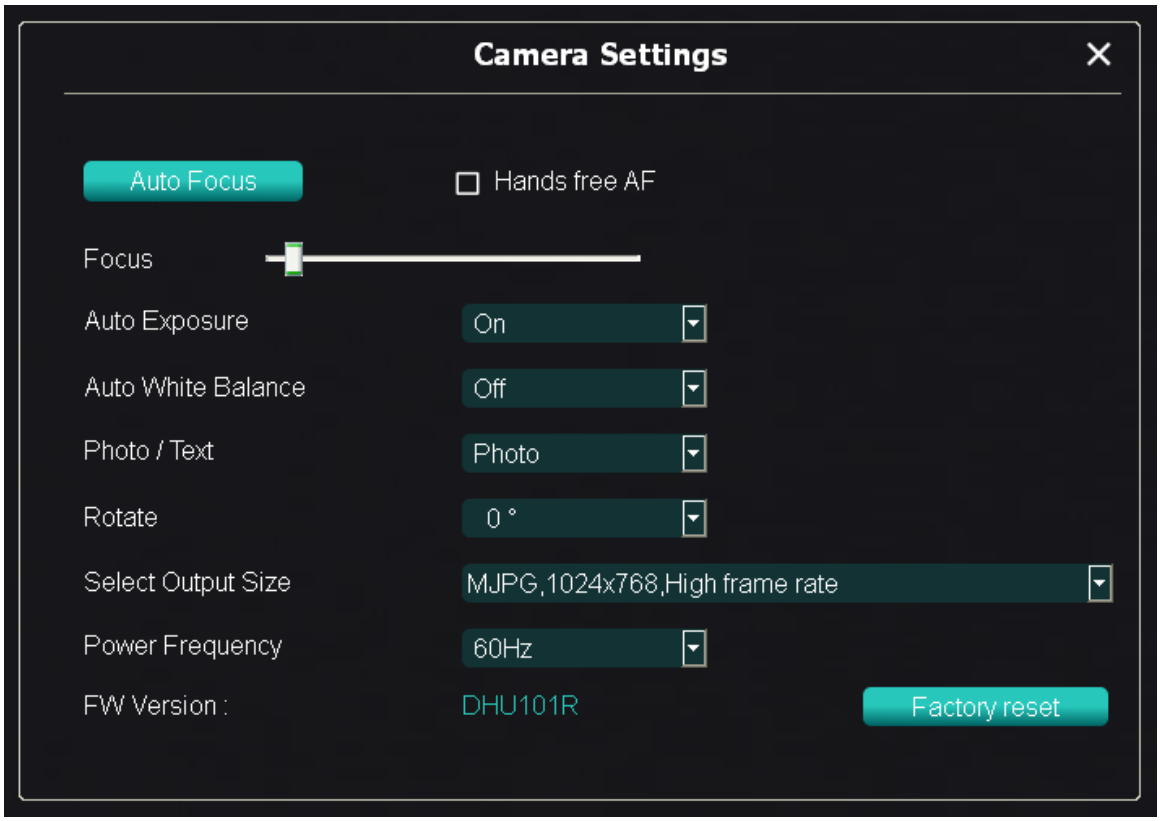

1. **Point Auto :** Ajuster la meilleure longueur focale.
2. **Mains libre AF :** Ajuster automatiquement la meilleure longueur focale.
3. **Focus :** Ajuster manuellement la focale sur un objet.
4. **Exposition auto :** Mettre marche/arrêt.
5. **Équilibre Blanc Auto. :** Mettre marche/arrêt.
6. **Photo / Texte :** Mettre en place le mode photo/texte.
7. **Rotation :** Faites pivoter l'image par 0/180 degré.
8. **Sélectionnez Format de sortie :** Réglez la résolution de sortie.
9. **Fréquence d'alimentation :** La fréquence d'alimentation peut varier en fonction des pays. Veuillez la vérifier avant de l'utiliser.
   <Remarque> Dans la plupart des régions du monde, elle est de 50 Hz. En Amérique, cependant, elle est typiquement de 60 Hz.
10. **Version FW :** Version FW du scanner à document.
11. **Réglage Usine :** Réinitialiser à la valeur par défaut d'Usine de la Camera Document; Ceci n'est pas pris en charge pour le modèle sans fil.

6.1.5. Laps de Temps (Paramètres Rafale)

Cliquez **pour ouvrir le menu Laps de Temps**

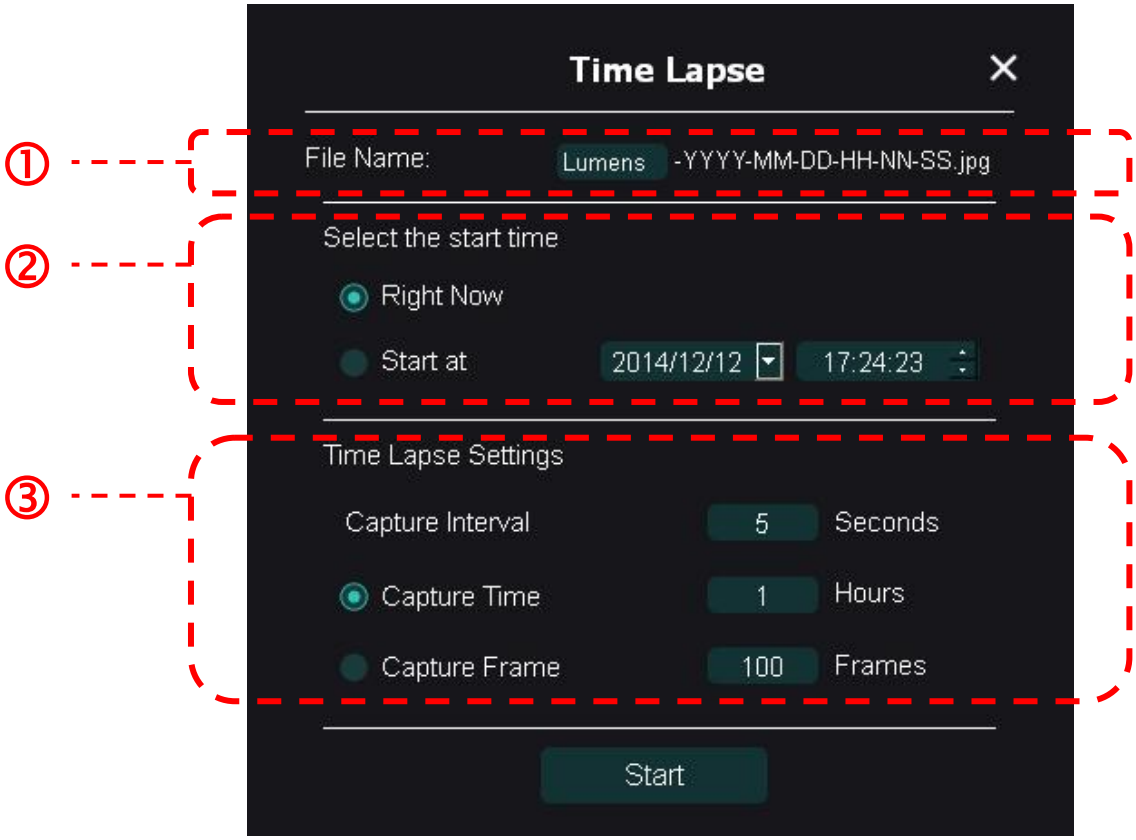

1. Indiquez un nom de fichier.
2. Réglez l'heure de début.
3. Régler l'intervalle de capture et le moment de la capture.

6.1.6. Paramètres de l’outil d’annotation

Cliquez sur **pour ouvrir le menu des paramètres**

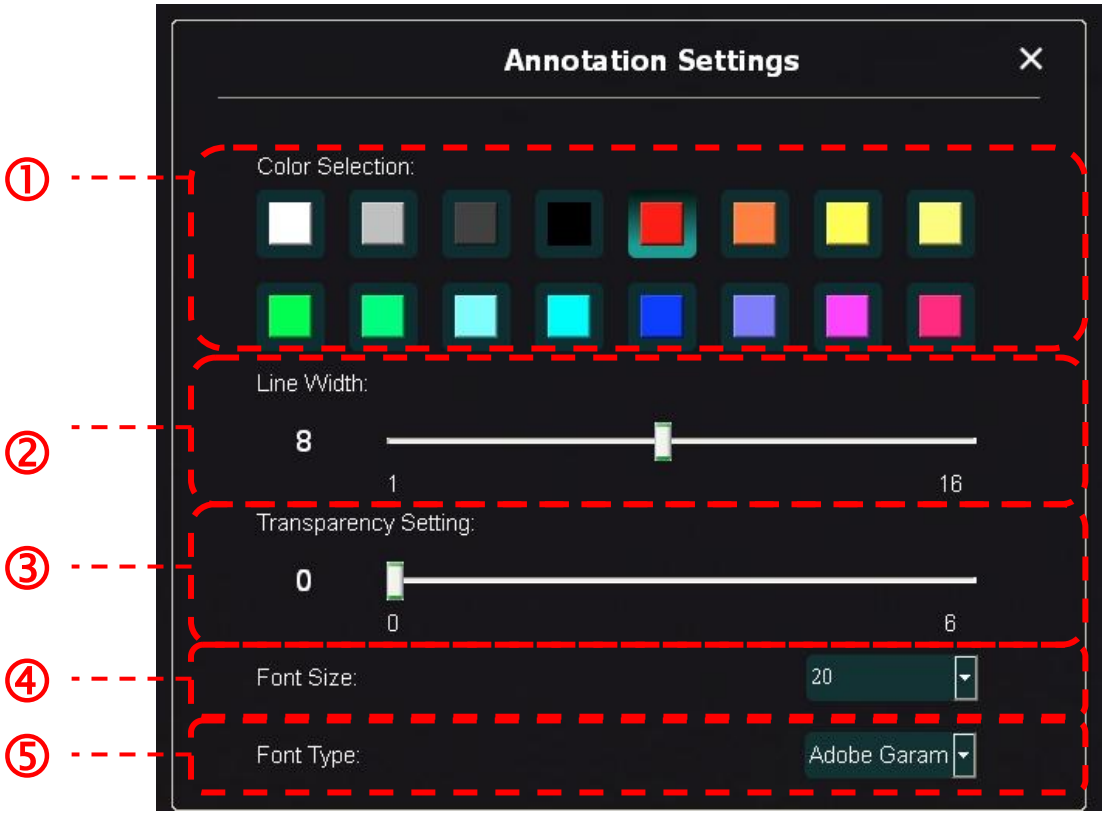

1. Sélectionner la couleur de stylo
2. Choisir l’épaisseur de ligne
3. Sélectionnez la taille de la police
4. Sélectionnez la police

6.1.7. Paramètres (avancés)

Cliquez sur **pour ouvrir le menu des paramètres**

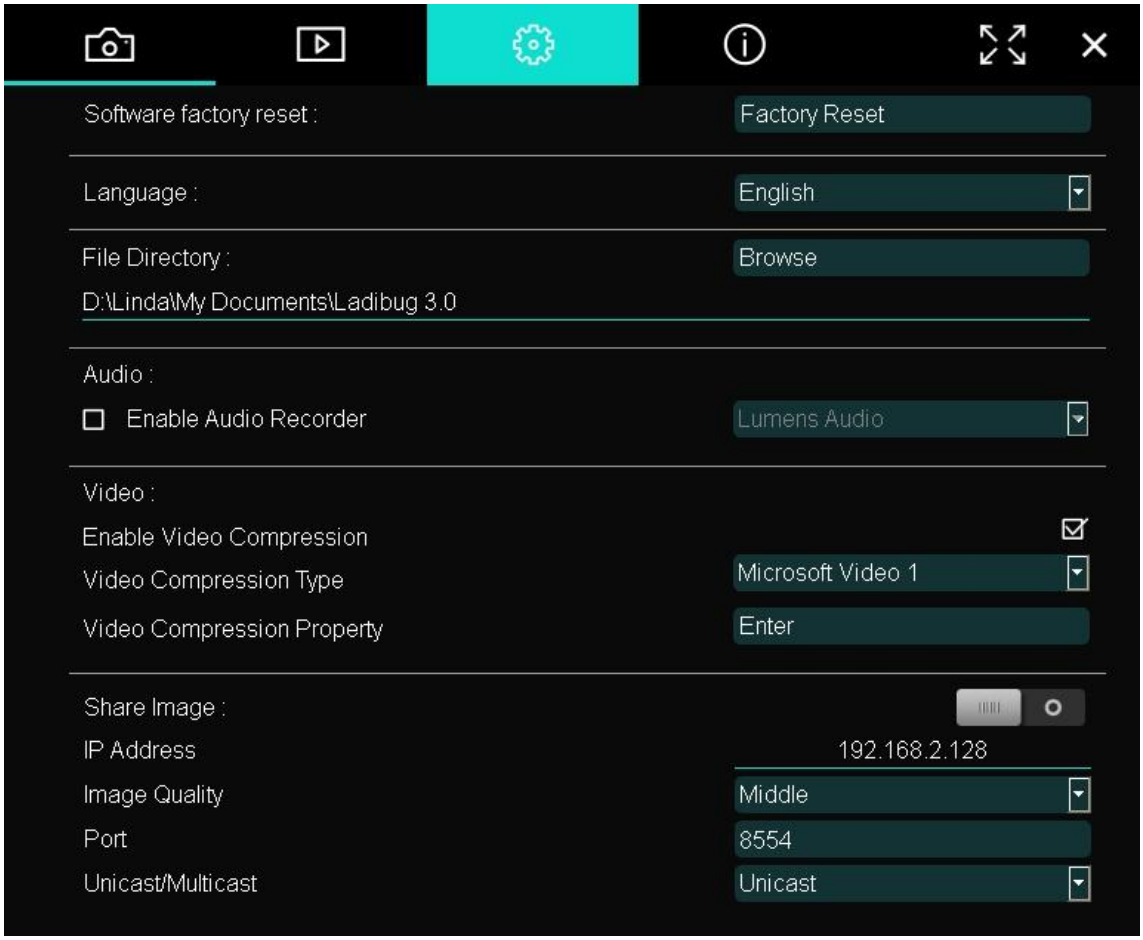

1. **Réinitialisation logicielle :** Réinitialiser à la valeur par défaut.
2. **Langue :** Sélectionner la langue.
3. **Fichier Annuaire :** Chemin du stockage fichier.
4. **Activer Enregistrement Audio :** Activer la fonction d'enregistrement et sélectionnez le périphérique de sortie audio.
5. **Activer la compression vidéo :** Activer la compression vidéo.
6. **Type de compression Vidéo :** Régler le format de compression vidéo.
7. **Propriété de Compression vidéo :** Ouvrez les paramètres avancés pour le format de compression vidéo.
8. **Partager l'image :** Partage d'image; cette function n'est pas supportée en mode Sans fil.
9. **Adresse IP :** Adresse IP du serveur de partage d'image.
10. **Qualité d'image :** Sélectionnez la qualité d'image (haute/moyenne/basse).
11. **Port :** Entrez les paramètres des ports (8500 ~ 9000).
12. **Unicast/Multicast :** Sélectionnez le type de cast.

6.2. Interface MAC

6.2.1. Introduction de logiciel d'écran de MAC - Caméra

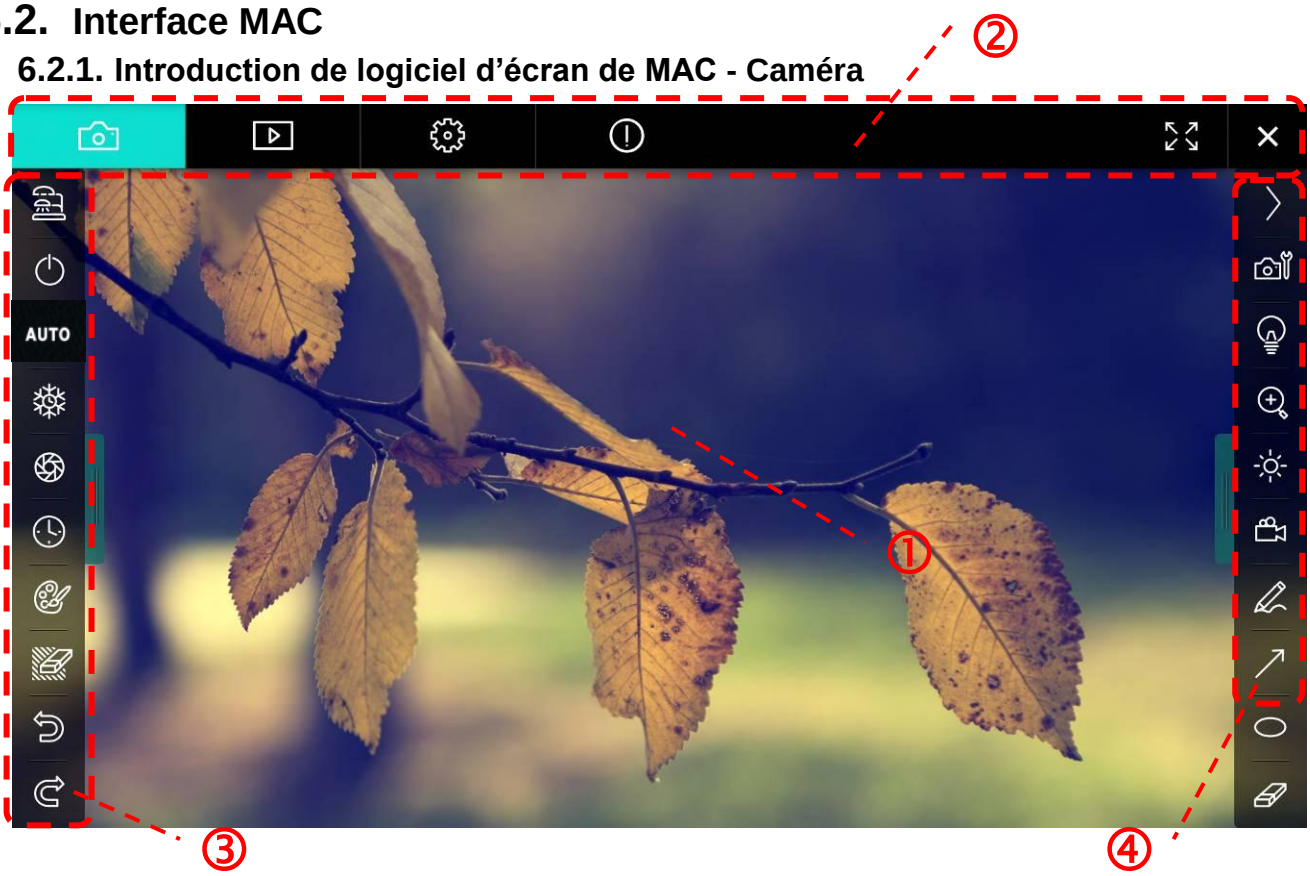

1. Aperçu

2. Changer de page

Icône	Descriptions des fonctions
	Image en temps réel
	Navigateur d'image
	Page des paramètres de fonction
	Page d'information du logiciel
	Passer en plein écran
	Désactiver Ladibug

3. Menu gauche de fonctions

Icône	Descriptions des fonctions
	Sélectionnez le mode connexion de la caméra
	Activer / désactiver le scanner de documents (ne supporte pas les modèles USB)
AUTO	Point Auto
	Bloque
	Capture
	Laps de temps
	Paramètres de l'outil d'annotation
	Gomme (Effacer tous les objets)
	Restaurer
	Rétablir
	Masquer le menu

4. Menu droit de fonctions

Icône	Descriptions des fonctions
	Basculer le menu
	Paramètres d’image
	Lampe Allumée/Éteinte
	Agrandir/rétrécir l’image
	Luminosité
	Enregistrement; cette fonction n’est pas prise en charge avec le mode sans fil et Partage d’image
	Outil de dessin à main levée
	Flèche
	Outil cercle
	Gomme
	Tracez un rectangle
	Tracez une ligne
	Editer le texte
	Mode Masque
	Mode projecteur
	Masquer le menu

6.2.2. Introduction de logiciel d'écran de MAC - Navigateur D'Images Miniatures

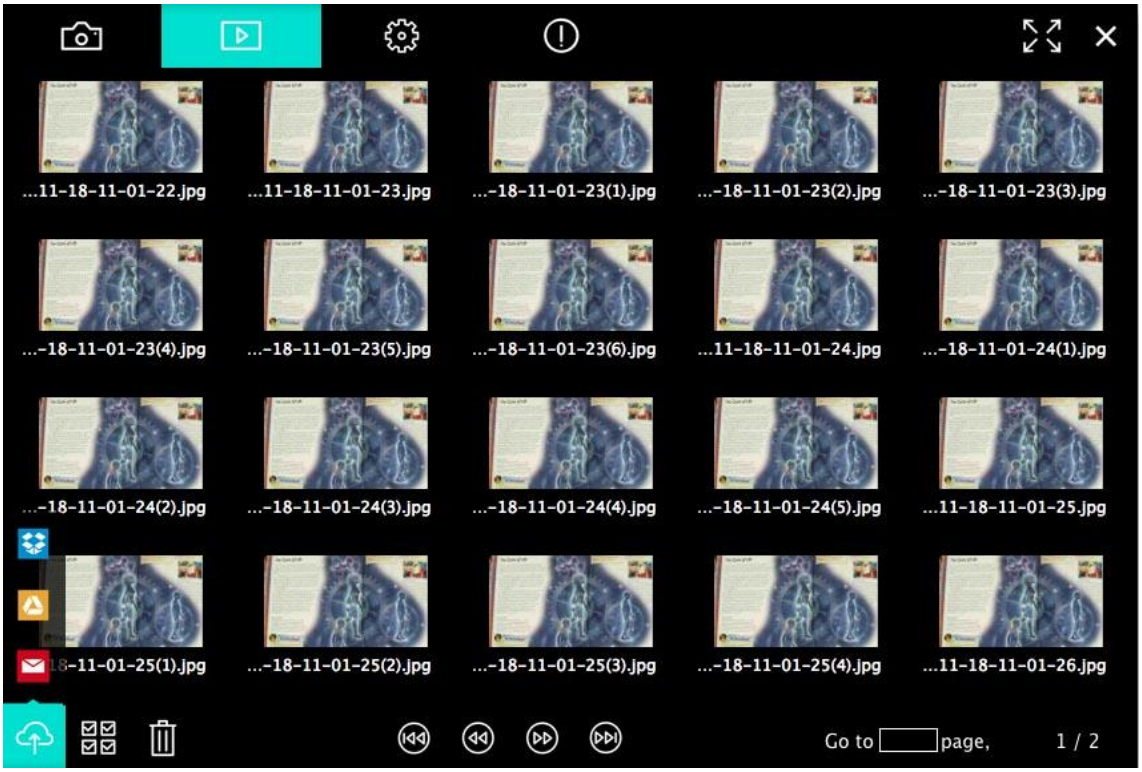

Icône	Descriptions des fonctions	Icône	Descriptions des fonctions
	Téléchargez le fichier vers le cloud		Passer à la première page
	Envoyer un e-mail		Aller à la page précédente
	Envoyer vers Google Drive		Aller à la page suivante
	Envoyer vers Dropbox		Passer à la dernière page
	Sélectionner tout		Déplacer vers une page donnée
	Effacer		Page active / nombre total de pages

6.2.3. Introduction de logiciel d’écran de MAC - Navigateur Pour Grandes Images

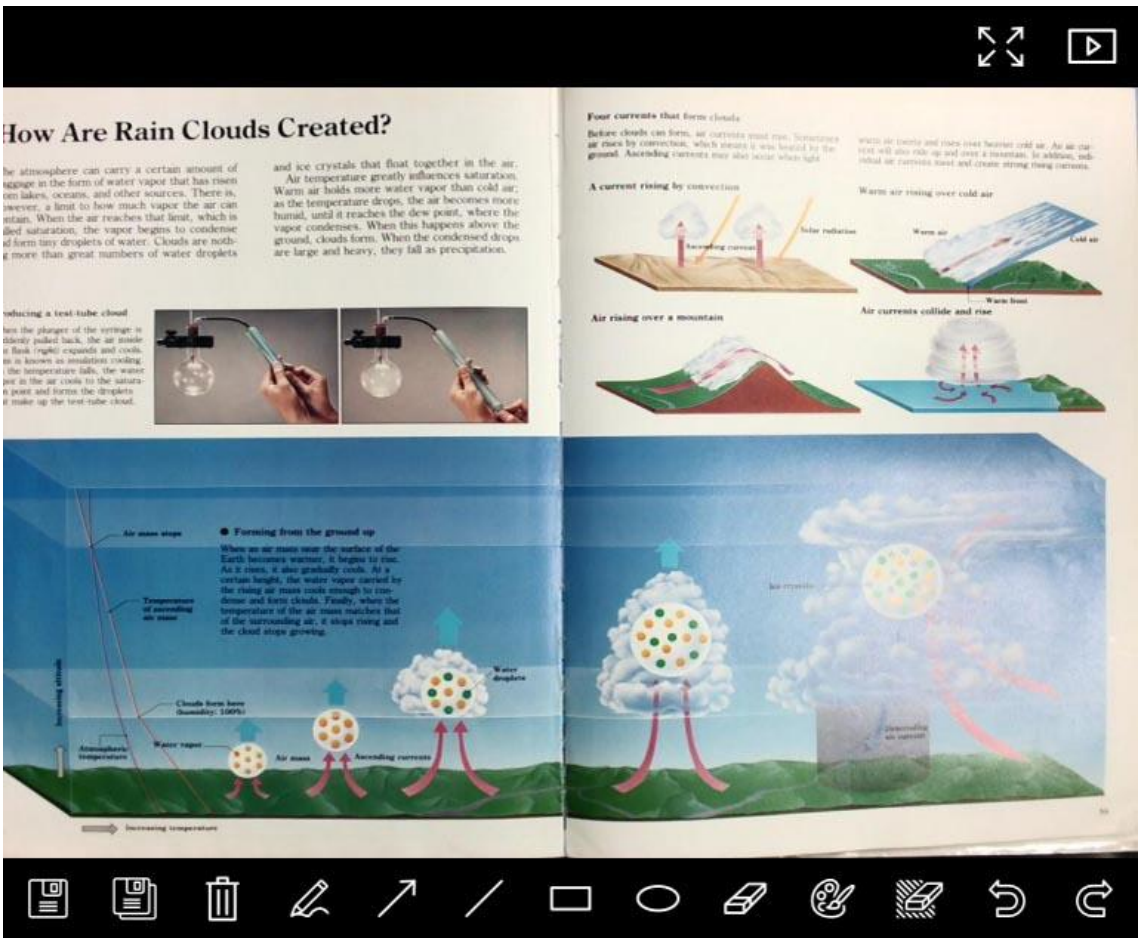
How Are Rain Clouds Created?
Four currents that form clouds
A current rising by convection
Warm air rising over cold air
Air rising over a mountain
Air currents collide and rise
Forming from the ground up

Icône	Descriptions des fonctions	Icône	Descriptions des fonctions
	Sauvegarder		Outil cercle
	Sauvegarder dans un nouveau fichier		Gomme
	Effacer		Paramètres de l’outil d’annotation
	Outil de dessin à main levée		Gomme (Effacer tous les objets)
	Flèche		Restaurer
	Tracez une ligne		Rétablir
	Tracez un rectangle		

6.2.4. Réglages de la caméra

Contrôler l'image en direct via l'interface de réglages de la caméra. Le mode opératoire est le même que le **panneau de contrôle** et **la télécommande de la** Caméra Document. Se référer au Manuel d'utilisation de la Caméra de Document pour plus d'information.

<Remarque> L'affichage du bouton peut varier selon les fonctions du produit. Un bouton inactif deviendra gris.

Cliquez **pour ouvrir linterface des paramètres de la Caméra**

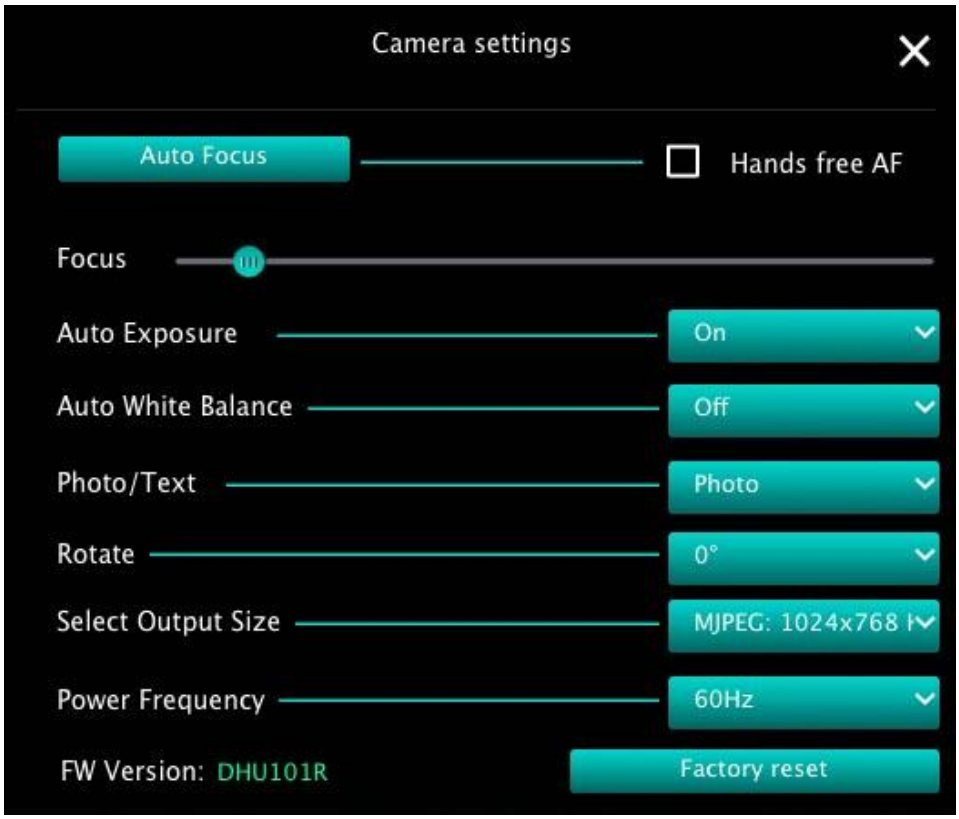

1. **Point Auto :** Ajuster la meilleure longueur focale.
2. **Mains libre AF :** Ajuster automatiquement la meilleure longueur focale.
3. **Focus :** Ajuster manuellement la focale sur un objet.
4. **Exposition auto :** Mettre marche/arrêt.
5. **Équilibre Blanc Auto. :** Mettre marche/arrêt.
6. **Photo / Texte :** Mettre en place le mode photo/texte.
7. **Rotation :** Faites pivoter l'image par 0/180 degré.
8. **Sélectionnez Format de sortie :** Réglez la résolution de sortie.
9. **Fréquence d'alimentation :** La fréquence d'alimentation peut varier en fonction des pays. Veuillez la vérifier avant de l'utiliser.
   <Remarque> Dans la plupart des régions du monde, elle est de 50 Hz. En Amérique, cependant, elle est typiquement de 60 Hz.
10. **Version FW :** Version FW du scanner à document.
11. **Réglage Usine :** Réinitialiser à la valeur par défaut d'Usine de la Camera Document; Ceci n'est pas pris en charge pour le modèle sans fil.

6.2.5. Laps de Temps (Paramètres Rafale)

Cliquez **pour ouvrir le menu Laps de Temps**

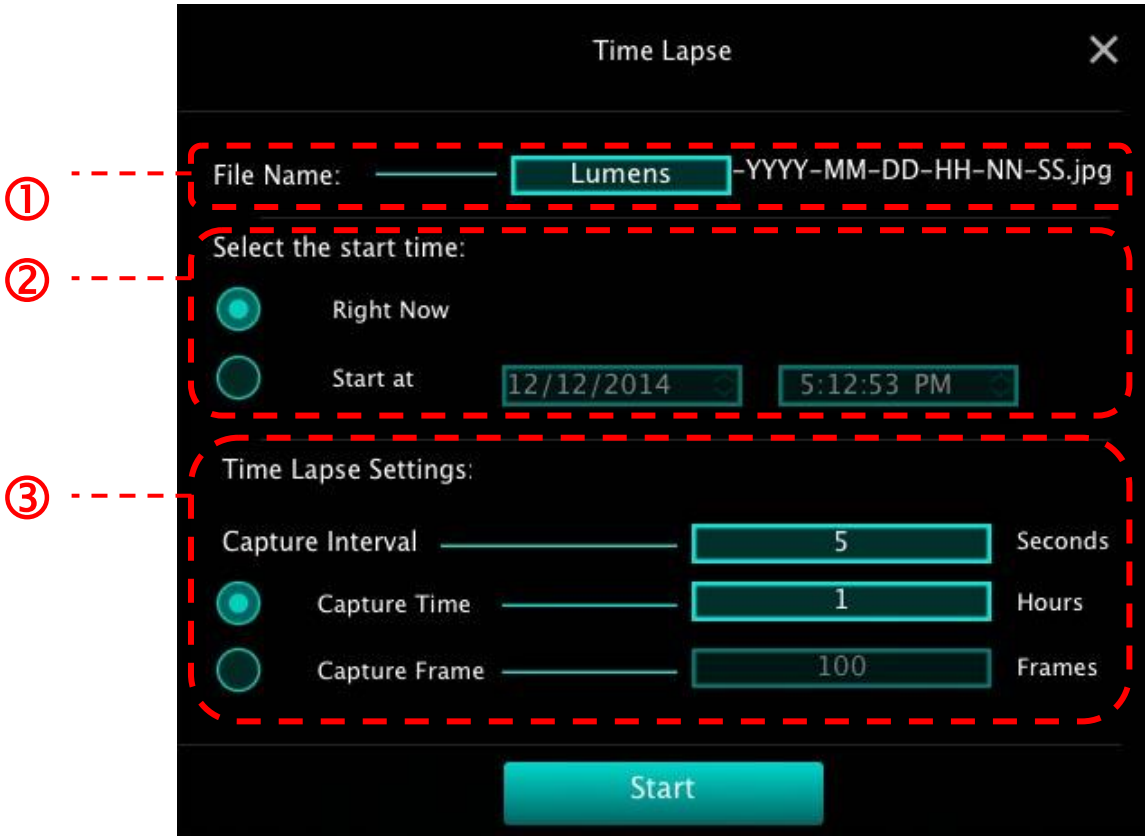

1. Indiquez un nom de fichier.
2. Réglez l'heure de début.
3. Régler l'intervalle de capture et le moment de la capture.

6.2.6. Paramètres de l’outil d’annotation

Cliquez sur **pour ouvrir le menu des paramètres**

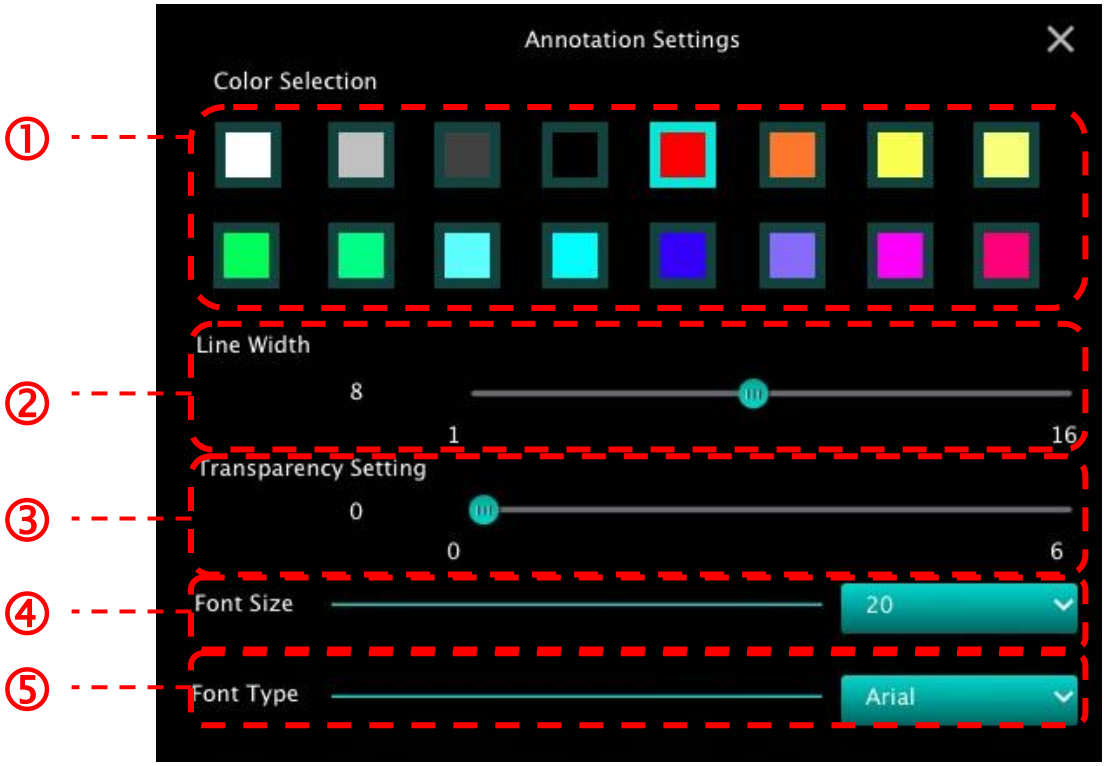

1. Sélectionner la couleur de stylo
2. Choisir l’épaisseur de ligne
3. Sélectionnez la transparence
4. Sélectionnez la taille de la police
5. Sélectionnez la police

6.2.7. Paramètres (avancés)

Cliquez sur **pour ouvrir le menu des paramètres**

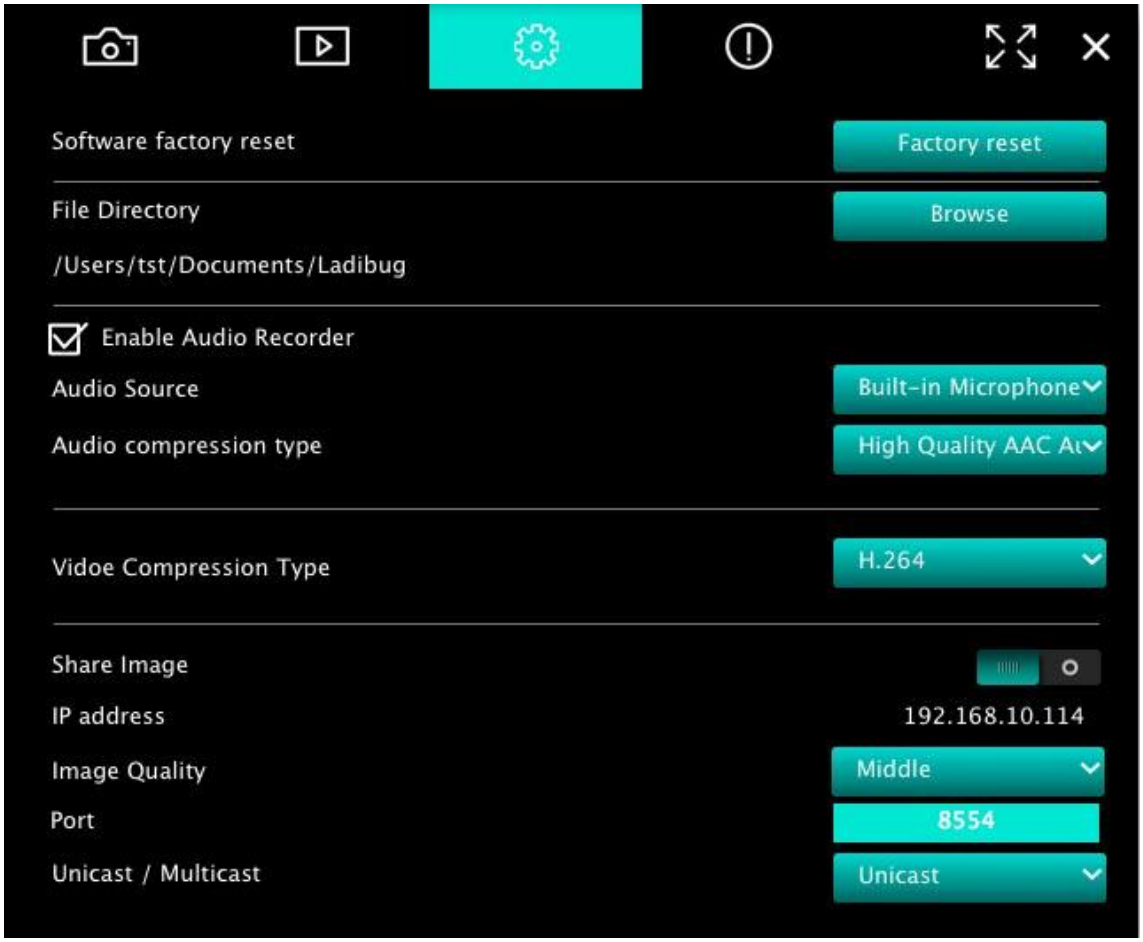

1. **Réinitialisation logicielle :** Réinitialiser à la valeur par défaut.
2. **Fichier Annuaire :** Chemin du stockage fichier.
3. **Activer Enregistrement Audio :** Activer la fonction d'enregistrement.
4. **Source audio :** Sélectionnez le périphérique de sortie audio.
5. **Type de compression Audio :** Sélectionnez la qualité de la sortie audio.
6. **Type de compression Vidéo :** Régler le format de compression vidéo.
7. **Partager l'image :** Partage d'image; cette function n'est pas supportée en mode Sans fil.
8. **Adresse IP :** Adresse IP du serveur de partage d'image.
9. **Qualité d'image :** Sélectionnez la qualité d'image (haute/moyenne/basse).
10. **Port :** Entrez les paramètres des ports (8500 ~ 9000).
11. **Unicast/Multicast :** Sélectionnez le type de cast.

7. Descriptions des fonctions - Pour Windows

7.1 Allumer / éteindre l'appareil

- Cliquez sur pour allumer/éteindre l'appareil.

<Note> Pour les modèles USB, fermez le logiciel directement.

7.2 Je voudrais optimiser l'image

- Cliquez

.

7.3 Je voudrais figer l'image en direct

- Cliquez sur pour figer l'image en direct de Ladibug™.
- Cliquez sur une foi sur encore pour ne plus figer l'image.

7.4 Je voudrais allumer/éteindre la lampe

- Cliquez sur pour allumer/éteindre l'appareil.

7.5 Je voudrais agrandir/réduire les images

- Cliquez sur pour ouvrir le défilement pour ajuster les images.
- Déplacer vers la droite pour agrandir l'image, ou vers la gauche pour rétrécir l'image.

7.6 Je voudrais ajuster la luminosité

- Cliquez sur pour ouvrir le défilement de la luminosité.
- Déplacer vers la droite pour augmenter la luminosité, ou vers la gauche pour diminuer la luminosité.

7.7 Je voudrais saisir des images

- Pressez pour capturer des images.

<Note> Lorsque les images sont prises, veuillez visualiser les images via le navigateur d'images **.**

7.8 Je voudrais saisir des images en continu

- Cliquez sur pour ouvrir le réglage du mode rafale. Cliquez sur [OK] après le réglage.

<Note> Reportez-vous à 6.1.5 Laps de Temps pour plus d'informations sur Laps de Temps.

<Note> Lorsque les images sont prises, veuillez visualiser les images via le navigateur d'images .

7.9 J'aimerais enregistrer des vidéos

- Cliquez sur pour ouvrir l'outil d'enregistrement. 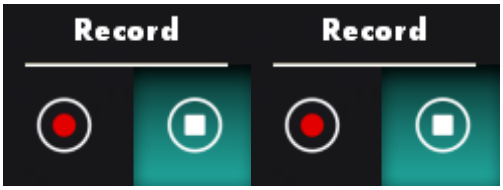

<Note> Cliquez sur pour ouvrir la fenêtre de réglage du format vidéo et de la source audio. Veuillez-vous référer à 6.1.7 Paramètres pour plus d'informations.

- Cliquez sur pour lancer l'enregistrement.
- Cliquez sur pour arrêter l'enregistrement.
- Cliquez sur pour fermer l'outil d'enregistrement.

<Note> Vous pouvez ajouter une annotation lors de l'enregistrement, mais ne pouvez pas le sauvegarder.

<Note> Lorsque les images sont prises, veuillez visualiser les images via le navigateur d'images .

<Note> La fonction d'enregistrement n'est pas disponible lors de la connexion au serveur de partage d'images ou réseau sans fil.

7.10 Je voudrais annoter l'image affichée

<Note> Pour annoter les images stockées, veuillez ouvrir les images depuis la page du navigateur .

- Choisir un outil d’annotation.

- Marquer ou annoter l’image affichée.

<Remarque> Vous pouvez cliquer **pour capturer des images si elles sont des images en direct. Si les fichiers d’image sont ouverts depuis la page du navigateur d’image** **, vous pouvez appuyer sur** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] pour enregistrer des fichiers.**

7.11 Je voudrais ajouter des annotations textuelles aux images

- Sélectionnez .

- Cliquez sur l’écran pour afficher la fenêtre [Text Tool.

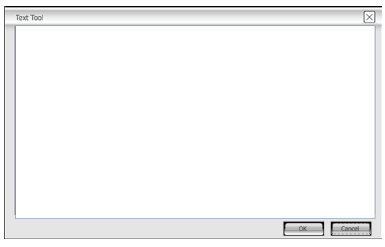

- Entrez du texte dans la zone vide et appuyez sur [OK].

<Remarque> Vous pouvez cliquer pour capturer des images si elles sont des images en direct. Vous pouvez cliquer sur [SAVE] ou [SAVE AS] pour sauvegarder les fichiers s'ils sont des fichiers d'image.

7.12 Je voudrais utiliser le mode masque

- Cliquez sur pour ouvrir le mode masque.
- Vous pouvez utiliser la souris pour modifier directement la longueur et la largeur du bloc.
- Cliquez sur pour fermer le mode masque.

7.13 Je voudrais utiliser le mode projecteur

- Cliquez sur pour activer le mode spot de lumière.
- Vous pouvez utiliser la souris pour modifier directement la longueur et la largeur du bloc.
- Appuyez sur pour changer la forme de spot de lumière.
- Cliquez sur pour désactiver le mode spot de lumière.

7.14 Je voudrais gérer les images stockées

Veuillez passer par la page de navigateur d'images à passer par les étapes suivantes

7.14.1 Naviguer dans les images

- Ouvrez par la page de navigateur d'images pour afficher les miniatures des images stockées.
- Cliquez sur l'icône vers la droite / la gauche pour passer à une autre page, ou entrez le numéro de la page voulue.

- Double-cliquez sur l'image pour afficher une grande image.
- Cliquez sur pour passer en plein écran.
- Cliquez sur pour revenir aux miniatures d'image.

7.14.2 Supprimer l'image

- Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner tout .

➢ Puis cliquez sur Supprimer pour supprimer l'image sélectionnée.

7.14.3 Partager l'image

➢ **: Envoyer par e-mail**

a. Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner tout .

b. Cliquez sur pour sélectionner comment télécharger des images .

c. Entrez le destinataire, l'objet et le contenu, et cliquez sur « Envoyer ».

<Remarque> Les paramètres de messagerie doivent être remplis avant d'envoyer des images par e-mail. Modifiez les paramètres selon les instructions des différents systèmes d'exploitation et des FAI.

➢ **: Envoyer vers Google Drive**

a. Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner tout .

b. Cliquez sur pour sélectionner comment télécharger des images .

c. Cliquez sur **« Connexion »**. Connectez-vous en entrant votre nom d'utilisateur et mot de passe **google**.

d. Cliquez sur « **Accepter** » pour permettre **Ladibug™** d'accéder aux informations stockées dans **Google Drive**.

e. Cliquez sur « **Télécharger** » pour télécharger des fichiers. L'envoi est terminée lorsque le message « **envoi terminé** » s'affiche.

7.15 Je voudrais changer les langues d'exploitation du logiciel

➢ Passez à la page des paramètres .

➢ Sélectionner la langue.

➢ Redémarrer le Ladibug™.

7.16 Modifier les paramètres de pare-feu

7.16.1 Windows 7

a. Sélectionnez **[Console]** dans le menu **[Start]**.

b. Cliquez sur **[System and Security]**, et puis cliquez sur **[Allow a program through Windows Firewall]**.

[Remarque] Cliquez sur [Windows Firewall] dans la vue icône de [Console].

c. Sélectionnez [Change settings] dans la fenêtre **[Allowed programs and features]**.

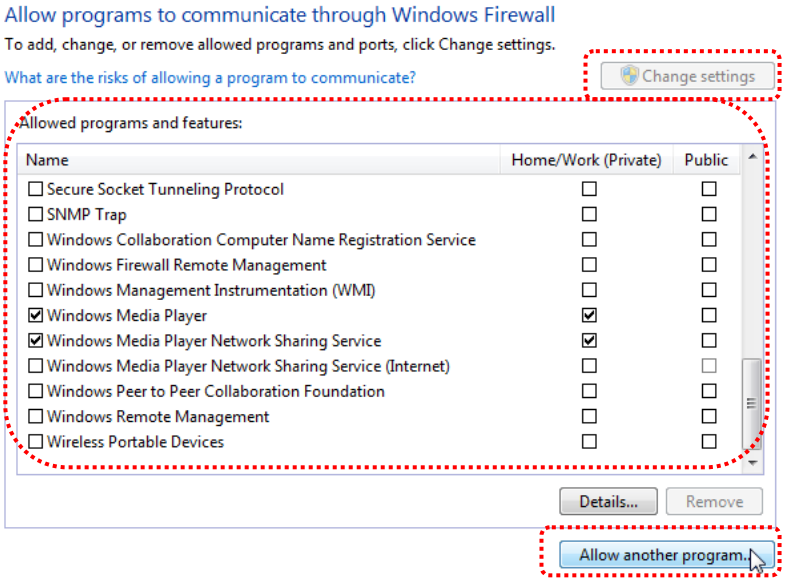
Allow programs to communicate through Windows Firewall
To add, change, or remove allowed programs and ports, click Change settings.
What are the risks of allowing a program to communicate?
Change settings
Allowed programs and features:
Name
Home/Work (Private)
Public
Secure Socket Tunneling Protocol
SNMP Trap
Windows Collaboration Computer Name Registration Service
Windows Firewall Remote Management
Windows Management Instrumentation (WMI)
Windows Media Player
Windows Media Player Network Sharing Service
Windows Media Player Network Sharing Service (Internet)
Windows Peer to Peer Collaboration Foundation
Windows Remote Management
Wireless Portable Devices
Details...
Remove
Allow another program...

d. Sélectionnez le programme ***Ladibug*** dans la liste.

e. Si ***Ladibug*** n'est pas listé, cliquez sur **[Allow another program]**, pour trouver le programme ***Ladibug***.

f. Sélectionnez ***Ladibug***, puis cliquez sur **[Add]**. Si il n'est pas listé, cliquez sur **[Browse]**, puis ***Ladibug*** et ensuite cliquez sur **[Enable]**.

[Remarque] Ladibug View peut être affiché sous la forme *Ladibug.exe*.

g. Cliquez sur **[OK]** dans la fenêtre **[Allowed Program]**.

h. Fermez la fenêtre **[Windows Firewall Setting]**.

7.16.2 Windows 8

a. Pointez la souris dans le coin supérieur droit de l'écran et déplacer le pointeur de la souris enfoncé, puis appuyez sur **[Search]** et entrez pare-feu dans le bloc de recherche, cliquez ou appuyez sur **[Allow the Application Program or Function to pass Windows Firewall]**.

b. Cliquez ou presses sur **[Change Settings]**. Le système peut vous demander votre mot de passe administrateur du système ou confirmer votre sélection.

c. Dans la liste de programmes autorisés, trouvez **Ladibug**, cochez la case à côté du programme, puis cliquez ou appuyez sur **[Confirm]**.

8. Descriptions des fonctions - Pour MAC

8.1 Je voudrais allumer/éteindre l'appareil

- Click to turn on/off the camera.

<Note> Pour les modèles USB, fermez le logiciel directement.

8.2 Je voudrais optimiser l'image

- Cliquez

.

8.3 Je voudrais figer l'image en direct

- Cliquez sur pour figer l'image en direct de Ladibug™.
- Cliquez sur une foi sur encore pour ne plus figer l'image.

8.4 Je voudrais allumer/éteindre la lampe

- Cliquez sur pour allumer/éteindre l'appareil.

8.5 Je voudrais agrandir/réduire les images

- Cliquez sur pour ouvrir le défilement pour ajuster les images.
- Déplacer vers la droite pour agrandir l'image, ou vers la gauche pour rétrécir l'image.

8.6 Je voudrais ajuster la luminosité

- Cliquez sur pour ouvrir le défilement de la luminosité.
- Déplacer vers la droite pour augmenter la luminosité, ou vers la gauche pour diminuer la luminosité.

8.7 Je voudrais saisir des images

- Pressez pour capturer des images.

<Note> Lorsque les images sont prises, veuillez visualiser les images via le navigateur d'images **.**

8.8 Je voudrais saisir des images en continu

- Cliquez sur pour ouvrir le réglage du mode continu. Cliquez sur [OK] après le réglage.

<Note> Reportez-vous à 6.2.5 Laps de Temps pour plus d'informations sur Laps de Temps.

<Note> Lorsque les images sont prises, veuillez visualiser les images via le navigateur d'images .

8.9 J'aimerais enregistrer des vidéos

- Cliquez sur pour ouvrir l'outil d'enregistrement. 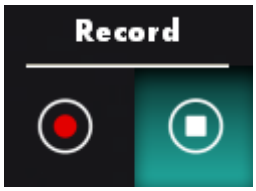

<Note> Cliquez sur pour ouvrir la fenêtre de réglage du format vidéo et de la source audio. Veuillez-vous référer à 6.2.7 Paramètres pour plus d'informations.

- Cliquez sur pour lancer l'enregistrement.
- Cliquez sur pour arrêter l'enregistrement.
- Cliquez sur pour fermer l'outil d'enregistrement.

<Note> Vous pouvez ajouter une annotation lors de l'enregistrement, mais ne pouvez pas le sauvegarder.

<Note> Lorsque les images sont prises, veuillez visualiser les images via le navigateur d'images.

8.10 Je voudrais annoter l'image affichée

<Note> Pour annoter les images stockées, veuillez ouvrir les images depuis la page du navigateur .

- Choisir un outil d'annotation.

- Marquer ou annoter l'image affichée.

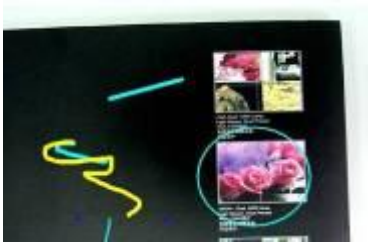

<Remarque> Vous pouvez cliquer **pour capturer des images si elles sont des images en direct. Si les fichiers d'image sont ouverts depuis la page du navigateur d'image** **, vous pouvez appuyer sur** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] pour enregistrer des fichiers.**

8.11 Je voudrais ajouter des annotations textuelles aux images

- Sélectionnez .

- Sélectionnez la plage depuis la page et saisissez le texte.

<Remarque> Vous pouvez cliquer **pour capturer des images si elles sont des images en direct. Vous pouvez cliquer sur** **[SAVE] ou** **[SAVE AS] pour sauvegarder les fichiers s'ils sont des fichiers d'image.**

8.12 Je voudrais utiliser le mode masque

- Cliquez sur pour ouvrir le mode masque.
- Vous pouvez utiliser la souris pour modifier directement la longueur et la largeur du bloc.
- Cliquez sur pour modifier la transparence du bloc.
- Cliquez sur pour fermer le mode masque.

8.13 Je voudrais utiliser le mode projecteur

- Cliquez sur pour activer le mode spot de lumière.
- Vous pouvez utiliser la souris pour modifier directement la longueur et la largeur du bloc.
- Cliquez sur pour modifier la transparence et la forme du bloc.

➢ Cliquez sur pour désactiver le mode spot de lumière.

8.14 Je voudrais gérer les images stockées

Veuillez passer par la page de **navigateur d'images** à passer par les étapes suivantes

8.14.1 **Naviguer dans les images**

➢ Ouvrez par la **page de navigateur d'images** pour afficher les miniatures des images stockées.

➢ Cliquez sur l'icône vers la droite / la gauche pour passer à une autre page, ou entrez le numéro de la page voulue.

➢ Double-cliquez sur l'image pour afficher une grande image.

➢ Cliquez sur pour passer en plein écran.

➢ Cliquez sur pour revenir aux miniatures d'image.

8.14.2 **Supprimer l'image**

➢ Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner Tout .

➢ Puis cliquez sur Supprimer pour supprimer l'image sélectionnée.

8.14.3 **Partager l'image**

➢ **: Envoyer par e-mail**

a. Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner Tout .

b. Cliquez sur pour sélectionner comment télécharger des images .

c. Entrez le destinataire, l'objet et le contenu, et cliquez sur « Envoyer ».

<Remarque> Les paramètres de messagerie doivent être remplis avant d'envoyer des images par e-mail. Modifiez les paramètres selon les instructions des différents systèmes d'exploitation et des FAI.

➢ **: Envoyer vers Google Drive**

a. Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner Tout .

b. Cliquez sur pour sélectionner comment télécharger des images .

c. Cliquez sur **« Connexion »**. Connectez-vous en entrant votre nom d'utilisateur et mot de passe **Google**.

d. Cliquez sur « Accepter » pour permettre **Ladibug™** d'accéder aux informations stockées dans **Google Drive**.

e. Cliquez sur « **Télécharger** » pour télécharger des fichiers. L'envoi est terminée lorsque le message « **envoi terminé** » s'affiche.

➢ **: Envoyer vers Dropbox**

a. Cliquez sur l'image ou cliquez sur Sélectionner Tout .

b. Cliquez sur pour sélectionner comment télécharger des images .

c. Cliquez sur **« Connexion »**. Connectez-vous en entrant votre nom d'utilisateur et mot de passe **Dropbox**.

d. Cliquez sur « Accepter » pour permettre **Ladibug™** d'accéder aux informations stockées dans **Dropbox**.

e. Cliquez sur « **Télécharger** » pour télécharger des fichiers. L'envoi est terminée lorsque le message « **envoi terminé** » s'affiche.

8.15 Je voudrais changer les langues d'exploitation du logiciel

➢ Ouvrez les options MAC **[System Preferences]**, sélectionnez la liste d'options **[Preferred Languages]** depuis l'icône **[Language & Region]**, et redémarrez.

Language & Region
Show All
Language & Region preferences control the language you see in menus and dialogs, and the formats of dates, times, and currencies.
Preferred languages:
English
English — Primary
繁體中文
Chinese (Traditional)
Region: Taiwan
First day of week: Sunday
Calendar: Gregorian
Time format: 24-Hour Time
List sort order: Universal
Sunday, January 5, 2014 at 7:08:09 AM GMT+8
1/5/14, 7:08 AM 1,234.56 NT$4,567.89
Keyboard Preferences...
Advanced...

8.16 Modifier les paramètres de pare-feu

Pour MAC OS X v10.6/10.7/10.8/10.9

8.16.1 Sélectionnez le réglage de **[System Preferences]** dans le menu d'**Apple**.

8.16.2 Cliquez sur l'icône **[Security]** ou **[Security and Privacy]**.

8.16.3 Cliquez sur l'onglet **[Firewall]**.

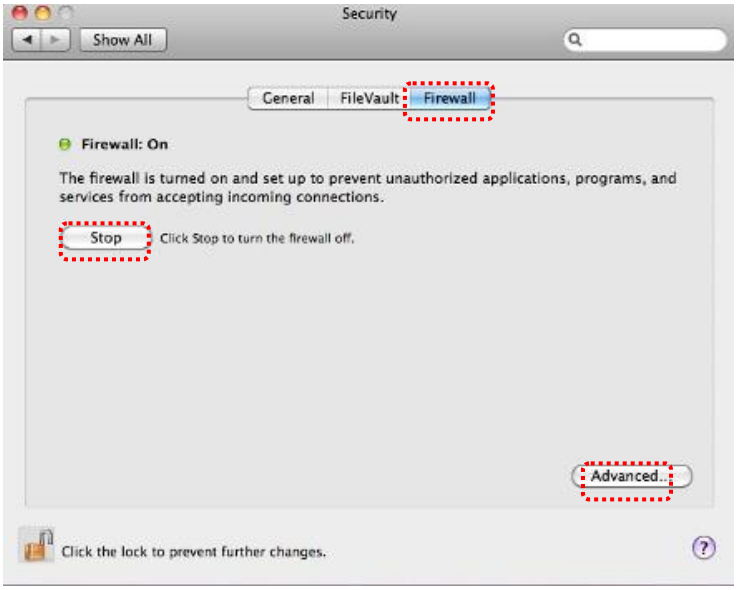

8.16.4 Cliquez sur le verrou dans le coin inférieur gauche pour déverrouiller le panneau, et entrez le nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur.

8.16.5 Cliquez sur **[Start]** ou **[Activate Firewall]** pour activer le pare-feu.

8.16.6 Cliquez sur **[Advanced]** dans le coin inférieur droit.

8.16.7 Sélectionnez **[Automatically allow signed software to receive incoming connections]**.

8.16.8 Changer ***Ladibug*** dans la liste pour **[Allow incoming connections]**. Si le nom du logiciel n'est pas répertorié, cliquez sur [+] pour ajouter de nouveaux programmes à la liste, et commencer à utiliser le logiciel.

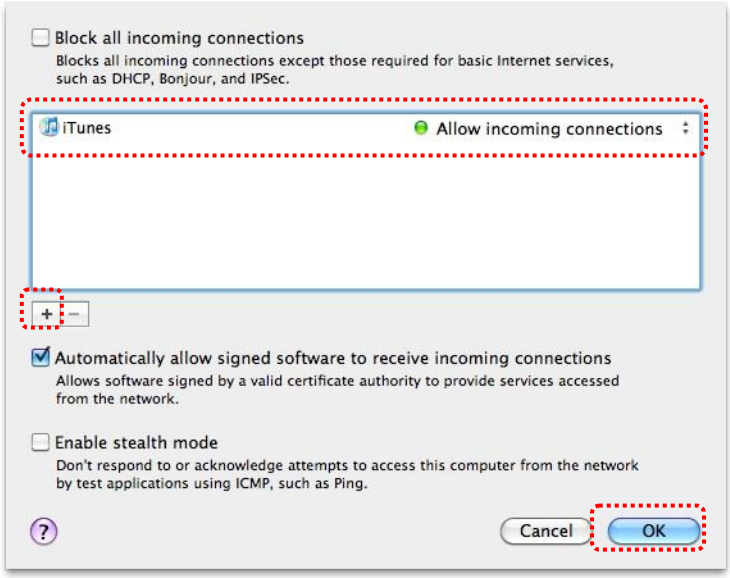
Block all incoming connections
Blocks all incoming connections except those required for basic Internet services, such as DHCP, Bonjour, and IPSec.
iTunes
Allow incoming connections
Automatically allow signed software to receive incoming connections
Allows software signed by a valid certificate authority to provide services accessed from the network.
Enable stealth mode
Don't respond to or acknowledge attempts to access this computer from the network by test applications using ICMP, such as Ping.
Cancel
OK

9. Dépannage

9.1 Question : L'écran noir est affiché dans l'image de direct après que Ladibug™ ait été réinstallé.

Solution :

1. Enlever Ladibug™ et puis remettre en marche l'ordinateur
2. Réinstaller Ladibug™

9.2 Question : Lorsque le Ladibug™ est exécuté, aucune image ne s'affiche et un message d'erreur Ladibug apparait :

« Limitation vidéo du système atteinte. Veuillez vous référer à la section de dépannage du manuel d'utilisation de ActiView. »

Solution :

1. Veuillez vérifier si vous utilisez un bureau étendu (deux moniteurs) connecté à l'ordinateur. Si oui, veuillez essayer de déplacer le raccourci de Ladibug™ sur le bureau étendu (le deuxième moniteur) et de le lancer. Passez directement à l'étape 5 si vous n'utilisez pas un bureau étendu.
2. Si l'étape 1 ne fonctionne toujours pas, veuillez éteindre l'extension du bureau.
3. Si l'étape 2 ne fonctionne toujours pas, veuillez réduire la résolution de l'écran.
4. Si l'étape 3 ne fonctionne toujours pas, veuillez réinstaller le logiciel Ladibug™.
5. Veuillez visiter notre site Web **http://www.Mylumens.com/goto.htm** pour télécharger le fichier dll compressé (comprenant mfc71.dll / msvcr71.dll), et l'extraire dans « Program Files/Ladibug » après la fin du téléchargement. Puis veuillez redémarrer Ladibug™.

9.3 Question : La page clignote lorsque vous utilisez Ladibug™ afin de vous connecter à CC-W50

Solution :

1. Modifiez les paramètres de logiciels antivirus, désactivez le pare-feu, et activez Ladibug™

9.4 Question : Certains textes dépassent les marges de page

Solution :

1. Modifiez les paramètres d'affichage et sélectionnez la taille de la police par défaut.

9.5 Question : Impossible de se connecter en utilisant la fonction de partage d'images.

Solution :

1. Les paramètres du pare-feu du système peuvent empêcher que les images soient correctement envoyées. Modifier les paramètres pour permettre à Ladibug de passe à travers le pare-feu. Veuillez vous référer aux chapitres **7.16 Modifier les paramètres de pare-feu** pour Windows, et **8.16 Modifier les paramètres de pare-feu** pour MAC.
2. Si l'étape 1 ne parvient pas à résoudre le problème, modifiez les paramètres du pare-feu du logiciel antivirus en permettant à Ladibug de passer à travers le pare-feu ou désactivez le pare-feu. Veuillez consulter les instructions du logiciel antivirus pour modifier les paramètres de pare-feu.
3. Si l'étape 2 ne parvient toujours pas à résoudre le problème, veuillez désactiver le logiciel antivirus.

9.6 Question : Lorsque la fonction Lapse de temps est exécutée, l'écran de prévisualisation ne bouge pas

Solution :

1. Connecter un USB Hub peut entraîner une insuffisance de bande passante, ce qui rend la machine incapable de fonctionner normalement; par conséquent, il est conseillé de connecter directement la machine à l'ordinateur via un câble USB au lieu d'un USB Hub.

9.7 Question : Lorsque la fonction de Partage d'image est activée, le changement de la connexion réseau du serveur (par exemple à partir de la connexion du câble de connexion sans fil) va provoquer incapacité du client à obtenir l'écran de la caméra

Solution :

1. Si les paramètres de réseau hôte sont affectés par le changement de connexion réseau, veuillez désactiver le Ladibug et redémarrez à nouveau le logiciels et la fonction de Partage d'image.